


## Az első lépések

Töltse le az Owlet alkalmazást.



Csatlakoztassa a kamerát, kövesse az alkalmazás utasításait és párosítsa az Owlet fiókjával.

Ha már le van töltve az Owlet alkalmazás, koppintson a Fiók lapra és adja hozzá az új készüléket.

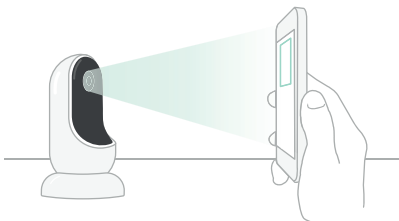

*Felhívjuk figyelmét, hogy a kamera biztonságos és titkosított Wi-Fi hálózaton keresztül képes videót és hangot továbbítani. A kamerát csak jelszóval biztosított magánhálózathoz csatlakoztassa.*


### Az Owlet Cam 2 kamera állapotjelző kontroll-lámpái

- ● (pirosan/kéken villog) A kamerát most párosítani lehet az alkalmazással.
- (pirosan világít) A felhasználó az alkalmazáson keresztül streamel.
- ● (kéken villog) A kamera csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.
- (kéken világít) A kamera csatlakozik az internethez. Az alkalmazás nem streamel.

## Válassza meg a kívánt látószöget

Helyezze a kamerát és minden kábelt a kiságy szélétől 1 m-en belüli távolságba. A kiságy szélétől 1 m-en belül lévő kábeleket le kell takarni.

A kamerát kétféleképpen telepítheti:

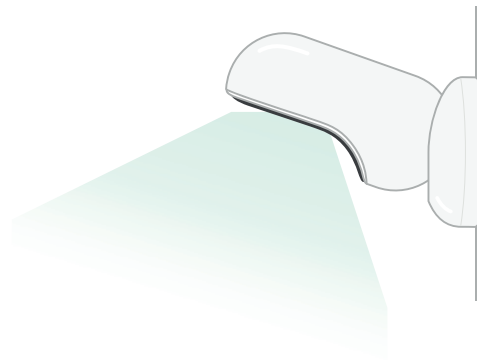

① **Állítsa a mágneses alapzatot a kamerával egy sima felületre és állítsa be a kívánt dőlésszöget.**

② **Ha a kiságyat vagy az egész szobát madártávlatból szeretné felvenni, az alapzatot használja falitartóként és rögzítse a kamerát a falra a kiságy fölé.**

**A további lépések megmutatják, hogyan szerelje a kamerát a kiságy feletti falra.**

*Elindíthatja a [support.owletcare.com](https://support.owletcare.com) weboldalon található telepítő videónkat is.*

# A csomag tartalma



Owlet Cam 2  
kamera



Mágneses alapzat




Kábelek Owlet  
szalagokkal\*  
és szobahőmérséklet-érzékelő




Tápadapter

## A kamera falra rögzítésére szolgáló készlet

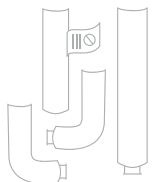

21x kábelvédő  
18x hosszú kábelvédő  
1x végelem  
2x L-alakú kábelvédő

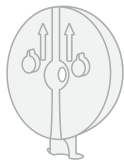

Szerelőlemez



1x csavar

## A kamera rögzítéséhez szükséges szerszámok




Mérőszalag  
(nem a csomag része)



Kis keresztfejes  
csavarhúzó  
(nem a csomag része)

\*A korábbi modellek kábelrendezőit tartalmazhatnak.

# 1. Mérje ki és jelölje meg a megfelelő távolságokat

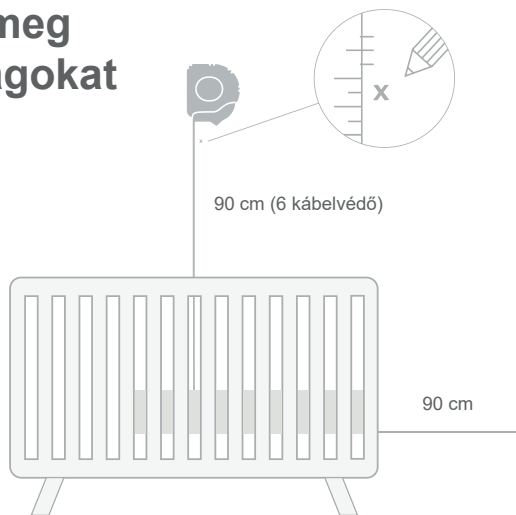


Mérjen ki 90 cm-t a gyermekmatrac felső részétől, és jelölje be a falon azt a helyet, ahová a kamerát fogja rögzíteni. Ennek a jelnek a kiságy közepe fölött kell lennie, így gondoskodhat a kamera lehető legjobb betekintési szögéről.

**Fontolja meg, melyik konnektort érdemes használni. A konnektornak legalább 90 cm távolságra kell lennie a kiságytól, hogy a gyerek közelében ne legyenek szabadon lévő kábelek. A további lépésekben megtudhatja, hogyan kell minden kábelt letakarni.**

A hőérzékelő elhelyezése is fontos. A hőérzékelőt az okoskábelnek azon a végén találja, amely a tápadapterhez csatlakozik.

## 2. Igazítsa össze és rögzítse a szerelőlemez

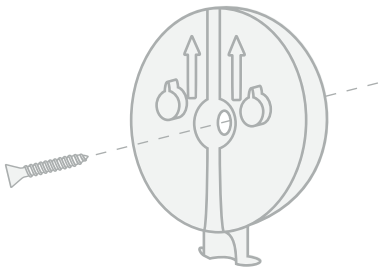


Igazítsa a szerelőlemez közepén lévő nyílást a falra rajzolt jelre. A mellékelt csavar segítségével rögzítse a szerelőlemezt a falra úgy, hogy a nyilak felfelé mutassanak.

## 3. Tekerje ki a kábelt




Távolítsa el a kábelszalagokat, és tekerje ki a kábelt.

## 4. Vezesse át a kábelt

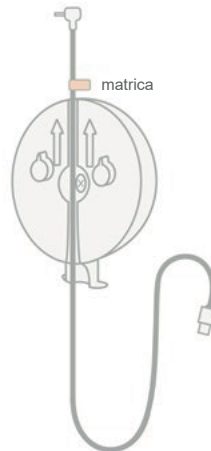


Húzza át a kábelt a szerelőlemez nyílásán és igazítsa a kábelen lévő narancssárga matricát a szerelőlemez felső részéhez.

## 5. Szerelje fel az alapzatot

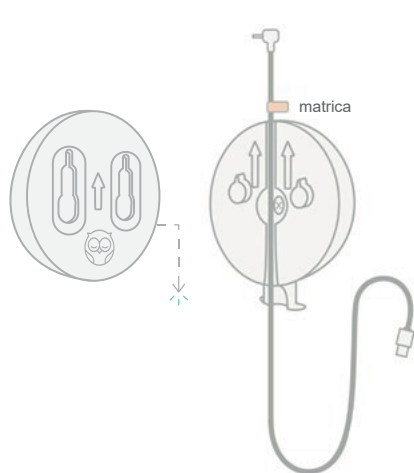

Helyezze a mágneses alapzat nagy nyílásait a rögzítőlemezen lévő fülékre és csúsztassa az alapzatot lefelé, amíg be nem kattannak a helyére.

## 6. Rögzítse a kamerát

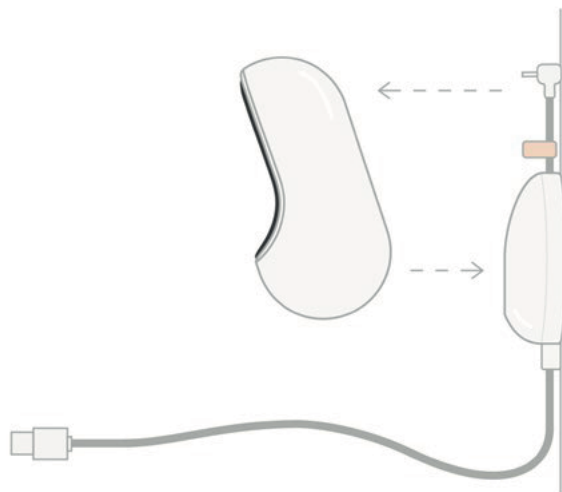


Erősítse a kamerát a mágneses alapzatra. Csatlakoztassa a kábelt a kamerába.

**A narancsszínű matricát szorosan a szerelőlemez fölé kell helyezni, hogy a kábelnek elég mozgása legyen a kamera kívánt szögbe állításához.**

## 7. Szerelje fel a kábelvédőket

*A kábelvédők nagy szilárdságú ragasztóval tapadnak a falra. A telepítésnél ne siessen, gondosan válassza ki a megfelelő helyet.*


- ① Vegye le az öntapadó fóliát a hosszú kábelvédő hátoldaláról.
- ② Húzza át a kábelt a hosszú kábelvédő közepén.
- ③ A hosszú kábelvédőt kattintsa rá a szerelőlemez aljára.
- ④ Erősen nyomja rá a falra.
- ⑤ Ismétlje meg az 1-4 lépést a többi hosszú kábelvédővel és fedje le a kábel teljes hosszát egészen a konnektorig.

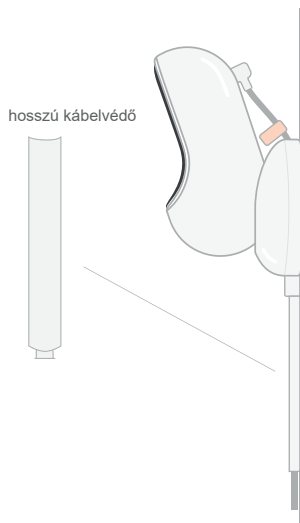

## 8. L-alakú kábelvédő

A jobbos vagy a balos L-alakú kábelvédő segítségével vezesse a kábelt a konnektorhoz.

Tegye fel a többi hosszú kábelvédőt, míg minden kábel le nincs fedve a kiságy körül 90 mm távolságban. Tegye fel a hosszú kábelvédőket, és egészen a konnektorig fedje le a kábeleket. Amikor már csak 15-25 cm-re van a konnektortól, tegye fel a végelemet (ezután a felesleges kábelt könnyen összekötheti a tépőzáras szalaggal).

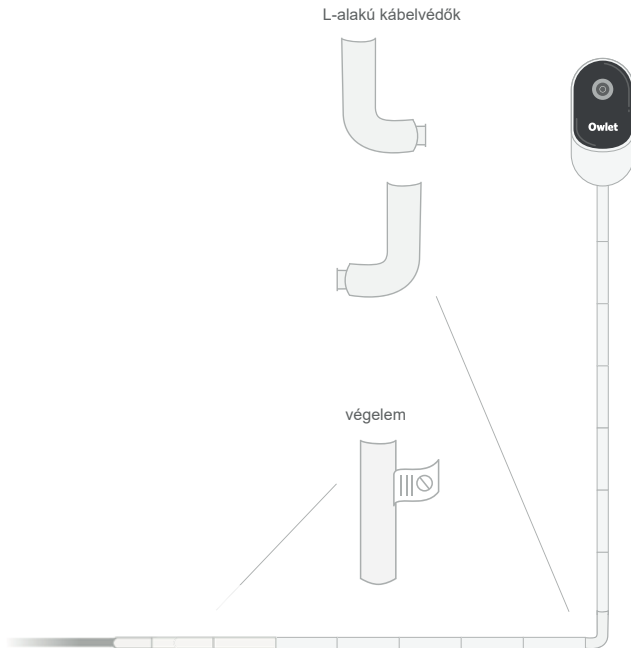




## 9. Rögzítse a kábel felesleges részét a tépőzáras szalaggal

A kábel felesleges részét tekerje fel egy laza hurokba. Vezesse át a kábelszalagot az első nyíláson, így rögzítse a hurok felső részét. Az Owlet logó kifelé nézzen. Vezesse át a kábelszalagot a második nyíláson, így rögzítse a hurok alsó részét a felsőhöz (a hurok most úgy néz ki, mint egy masni). Rögzítse a szalag fennmaradó részét.

Miután megfelelően feltekerte a kábel felesleges részét, csatlakoztassa a tápkábelt a tápadapterhez és dugja be a konnektorba.

**Most az alkalmazás segítségével beállíthatja a kamerát a kívánt látószögre.**

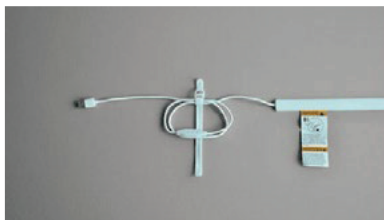

## Tanácsra van szüksége?

További információkat, tippeket, tanácsokat a [www.owletcare.hu](http://www.owletcare.hu) oldalon talál.

# Az Owlet Kamera 2 használata az alkalmazásban

A használati útmutató ezen része segít megérteni, hogyan kell használni a Kamera 2 és annak minden funkcióját az alkalmazásban

## Kamera 2 kezdőképernyője

Megnézheti a Kamera 2 adatfolyamát iOS vagy Android készülékeken, 4 készülék csatlakoztatható egy eszközhöz egyidőben a streameléshez.

- Válassza ki a [ ] ikont, vagy forgassa el a telefont vízszintesen a megtekintéshez Teljes képernyő.
- Az akár 4x nagyításhoz kattintson kétszer a képernyőre, vagy használja ujjait a közeledéshez/távolításához.

## Kétirányú beszélgetés

Használja ezt a funkciót, hogy beszéljen a babához a másik szobából.



### Gomb – BE

A baba hall téged


(a mikrofonon zöld háttér van)

Ha ez a funkció engedélyezve van akkor nem hogy hallja a hangot a Kamera, úgyhogy győződjön meg róla nyomja meg újra a gombot, amikor nem beszélnek.



### Gomb – KI

A gyerek nem hall téged

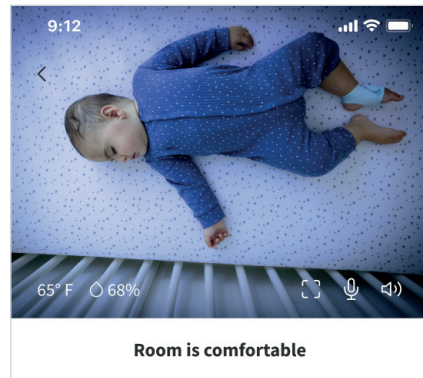

## Audio lehetőségek



### Be

Amikor az Owlet applikáció nyitva van, mindent hall a babáról a másik szobából. Ha átkapcsolja vagy bezárja az alkalmazást, ez a funkció megszűnik, Nem hallja a másik szobát.



### Ki

Ha a ki gombot választja nem fogja hallani a kamera hangját. Video folytatja a streamelést.



### Audio háttér

Ha a ki gombot választja a hangot újra hallani fogja a Kamera 2 verzióban még akkor is, ha az alkalmazás nincs nyitva, vagy az eszközt másra használja. Ez megengedi Önnek, hogy hallja a babát, akkor is ha más célra használja a telefont.

## Videó minőség

A kamera 2, 1080 p minőségben streamel, magas minőségű videót biztosítva. A videó streaming minősége azonban számos tényező befolyásolhatja A Kamera 2 "Automatára" van állítva , amely automatikusan beállítja a stream minőségét, hogy biztosítsa az egyenletes sugárzást. Kiválaszthat más megtekintési felbontást (1080p, 480p vagy 360p) is. Az Owlet az Automatikus beállítás használatát javasolja az egyenletes sugárzás érdekében.

- Ahhoz, hogy lássa, hogy a Kamera 2 mire van beállítva koppintson háromszor az "Auto" szó bal oldalára.




## Szoba állapota

Alapértelmezés szerint a Kamera 2 feed arról tájékoztatja Önt, hogy a szobában nem megfelelő a hőmérséklet és páratartalom. Az állapotfrissítés mutatja az alapértelmezett vagy testreszabott beállításokat az Értésítések menüpont alatt.

- Szoba megfelelő
- Szoba nem megfelelő

## Hőmérséklet és páratartalom adatok

Az Owlet Kamera beépített hőmérséklet és páratartalom érzékelővel rendelkezik, amely mutatja a hőmérsékletet Fahrenheit vagy Celsius fokban, valamint a páratartalmat százalékban kifejezve. Kérjük, vegye figyelembe, hogy hol helyezkedik el a termosztát a helyiségben a pontos leolvasás érdekében.

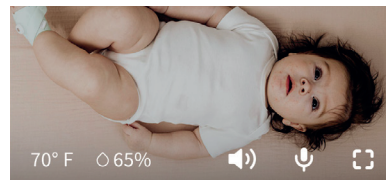

# Értesítések és videoklipek

## Kamera 2 értesítések

Értesítések érkezők, ha a Kamera 2 eseményt észlel (sírás, hang, mozgás). Háromféle értesítést tud küldeni:

- **Sírásérzékelés:** értesítést kap, ha az eszköz sírást észlel.
- **Hang érzékelés:** értesítést kap, amikor a szobában hangot érzékel a beállított küszöbérték felett.
- **Mozgás érzékelés:** értesítést kap, ha mozgást érzékel a Kamera 2 látóterében.
- **Szobakomfort / Alvássegítő:** Értesítést kap, ha a szoba hőmérséklete vagy a páratartalma a megadott küszöbértékeken kívül van.


## Küszöbértékek

- **Sírás, hang és mozgás:** a küszöbértékek beállításával szabályozhatja a az értesítések érzékenységét.
- **Szobakomfort/alvássegítő:** állítható tartományokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a személyre szabható beállításokat az Ön igényei szerint.

**Hőmérséklet:** bárhol beállítható 40 F-90 F között állítható be, tartományokkal 5 fokos lépésekben. Az alapértelmezett érték 60 F (16 °C) és 80 F (28 °C)

*A Kamera 2 a hőmérsékletet Celsiusban olvassa le, és átváltja Fahrenheitre, így a leolvasott érték átlagosan 1-3 fokot térhet el.*

**Páratartalom:** az alapértelmezett értékek 10-90% RH (relatív páratartalom)

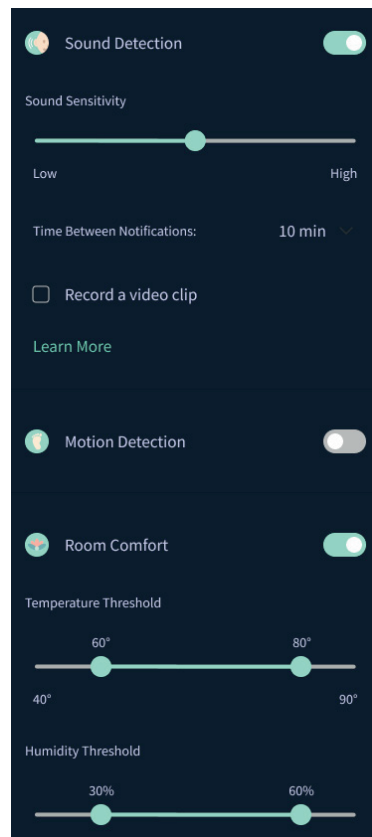

## Értesítések közötti idő

Ezzel a beállítással határozhatja meg, milyen gyakran szeretne értesítéseket kapni. A mobil eszköz a meghatározott értesítéseket csak egyszer kapja meg a beállított időtartam alatt.

- Például, ha az értesítések közötti idő 5 percre van beállítva, akkor csak egyszer kap értesítést arról, hogy a baba sír az eltelt 5 perc alatt. Ha a 6. percben még mindig sír, akkor kap egy újabb értesítést.


A gyakoriság beállítható 1 percenként, vagy akár 1 óra időtartamra Szobai komfortfokozatok 30/60 percenként vagy akár 24 órán keresztül.

Küszöbértékek és az értesítések között eltelt idő ugyanazok lesznek minden, a fiókhöz társított, mobil eszközön.

## Kamera 2 értesítések - BE

Annak érdekében, hogy egy adott mobil eszköz értesítéseket kapjon, Kamera 2 értesítéseket engedélyezni kell az ON-ra állítva a kezdőlapon.

Ez lehetővé teszi több eszköz csatlakoztatását a Kamera 2 készülékhez, de csak azok amelyekre értesítést szeretnének kapni.

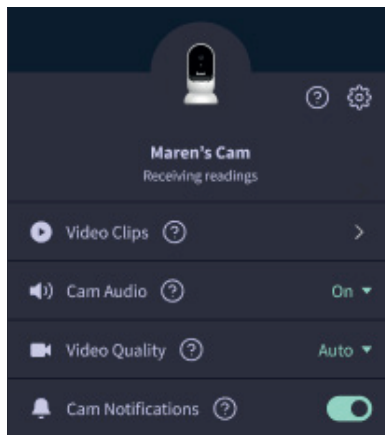

## Videoklipek

Videoklipek rögzíthetők, amikor hangot, mozgást vagy sírást érzékel az eszköz a Baba szobájából. Ezek a kis klipek mentésre kerülnek az Owlet alkalmazásban 7 napra és saját eszközére is lementheti őket. A videoklip az esemény előtti és utáni néhány másodpercet is rögzítik.

- Videoklip rögzíthető amikor sírás, hang vagy mozgás érzékelés van a Kamera 2 közelében.

## Videoklip lejátszása

Kattintson a lejátszani kívánt videoklipre. A video teljes képernyőn megjelenik és elfordítható vízszintesen is.

Lejátszhatja, megállíthatja, előre és hátra tekerheti (~4 másodpercet)



Lenémíthatja, teljes képernyőre teheti vagy meg is oszthatja a Megosztás gombra kattintva.

A Megosztás gombbal az alábbi lehetőségei vannak:

- Törölheti a videót a fiókból
- Megoszthatja a videót
- Lementheti a videót az eszközre


## Videoklipek kezelése

- **Elérhetőség:** a videoklipek a felhasználó számára 7 napig elérhetőek és kezelhetőek.
- **Rendezés és szűrés.** Kiválaszthatja és szűrheti a videókat tulajdonságaik szerint.
- **Videoklip törlése:** Törölheti azokat a videókat, amelyekre már nincs szüksége. A videoklip törléséhez érintse meg a "Kiválasztás" gombot és jelölje ki, melyik videót szeretné törölni.  
Szintén átállíthatja a teljes képernyős nézetet, ha a "Megosztás" gombra kattint. Ha egyszer a video az alkalmazásból törlésre került, más felhasználók sem láthatják azt, akik ugyanebbe a fiókba regisztrált felhasználók.

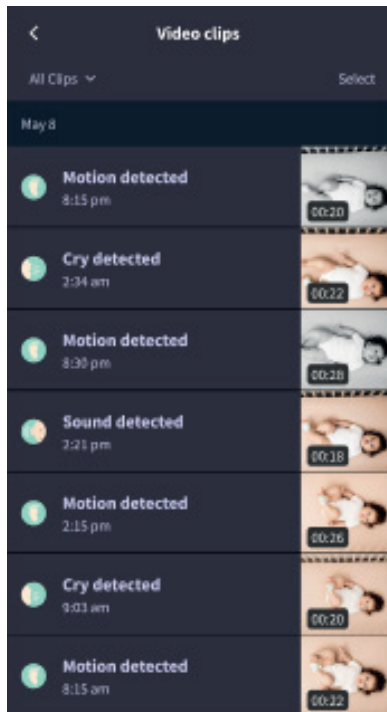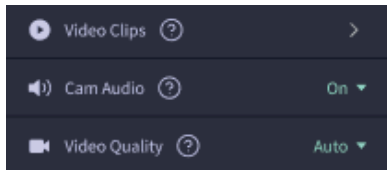


## Történelem

A videoklipek szintén megtalálhatók az Előzmények fül alatt, és az adott naphoz kapcsolódó egyéb előzményekkel együtt jelennek meg. A listaelem nézet megnyomásakor megjelenik az adott napon rögzített összes videoklip listája.

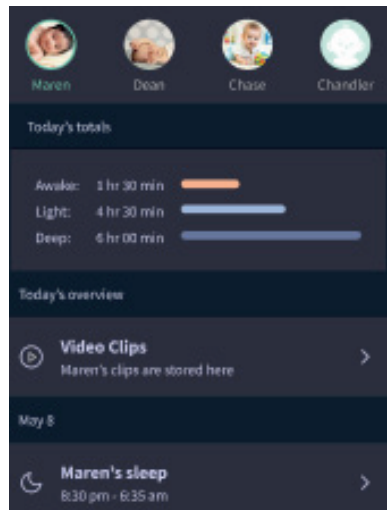

**FIGYELMEZTETÉS:**

**Fulladásveszély!**



A gyermekek beegabalyodhatnak a kábelbe és MEGFÜLLADHATNAK. Ha a terméket a kisgyűtől 90 cm távolságra használja, mindig használjon kábelvédőt. Minden használat előtt ellenőrizze, nem tud-e a gyermek közvetlenül hozzáférni a kábelhez. Ha a kábelvédőt bármilyen módon sérült, azonnal hagyja abba a használatát. Ne távolítsa el a címke a kábelről vagy a kábelvédőről.

#### HU Figyelmeztetések / Fontos biztonsági információk

- **FIGYELEM: Az Owlet Cam 2 kamera nem orvostechinikai eszköz.** Nem használható orvostechinikai eszközként vagy orvostechinikai eszközhelyettesítésére. Nem szolgát és nem is célja bármiféle megbetegedés vagy egészségi állapot diagnosztizálása, gyógyítása, kezelése, enyhítése vagy megelőzése, sem az anatómia vagy bármely élettani folyamat vizsgálata, helyettesítése vagy módosítása.
- Csak beltéri használatra. Tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket ÖVJA esőtől és nedvségtől. NE HASZNÁLJA a kamerát víz (pl. kád, mosdó stb.) közelében és ne merítse vízbe.
- A kamera használata nem helyettesíti felnőt/szűlő alapos felügyeletét. Rendszeres időközönként ellenőrizze a gyermeket, mivel a kamera a gyermek csendes tevékenységére nem figyelmeztet.
- SOHA ne próbálja a terméket szétszedni. Veszélynek teszi ki magát, és elveszíti a jótállást. A felhasználó ne próbálja a kamerát szervizelni vagy javítani.
- Csak a termékhez mellékelt adaptert használja. Az adapter nem megfelelő polaritása vagy feszültsége súlyos kárt okozhat a termékben.
- Az összegabalyodás és túlmelegedés elkerülése érdekében NE HASZNÁLJON hosszabbító kábelt.
- Az adapter üzemelés közben tapintásra enyhén meleg lehet. Ez teljesen normális. Ellenőrizze, nem túl meleg-e tapintásra a fali konnektorok borításai.

• Ellenőrizze, nem túl meleg-e tapintásra a konnektorok borításai. Ha igen, ezekből azonnal húzza ki a kábelt. Ellenőrizze, minden konnektorcsatlakozás jó állapotban van-e, nem csúszott-e ki az adapter vagy nincs-e fedetlen kábel. Kérjen meg egy szakképzett villanyszerelőt, ellenőrizze, nem fedetlen-e valamelyik kábel.

- NE TEGYE az adaptert/csatlakozót az ablak alá, ahol a gyermek rálephet vagy hozzáérhet a szerelvény veszélyes részéhez.
- A termék felszerelését csak felnőtt végezheti. A szerelés során a termék apró részeit tartsa távol a gyermektől. A termék kicsomagolása során legyen rendkívül óvatos.
- Ez a termék nem játék. NE HAGYJA, hogy a gyermekek játsszanak vele.
- A kamera az FCC által meghatározott követelményeknek megfelelő frekvenciákon titkosított átvitelt használ. Mindig biztosítsa jelszavát a Wi-Fi routert.

#### FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- **SZELLŐZÉS:** NE BLOKKOLJA a készülék szellőzőnyílásait. NE TEGYE ágyra, heverőre, szőnygre vagy hasonló felületre. NE TEGYE könyvszekrény vagy más szekrény polcára, ami korlátozhatja a szellőzést.
- **HŐFORRÁSOK:** A kamerát hőforrásoktól, pl. radiátor, fűtőtest, kandalló vagy más hőbocsátó készüléktől megfelelő távolságban kell elhelyezni. A terméket óvja a közvetlen napsgyárzástól is.
- A **TÁPKÁBEL VÉDELME:** A tápkábel úgy kell elvezetni, hogy ne lehessen rálepní vagy tárgyakkal becsipni. Különös figyelmet szenteljen a kábel csatlakozó felőli végének, valamint annak a részének, ahol kijön a kamerából.

#### KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

• Az Owlet büszke a termékeire. A jótállással kapcsolatos információkat a weboldalunkon találja: [www.owletcare.hu](http://www.owletcare.hu).

#### FCC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZÁS

• A készüléken végzett olyan változtatások vagy módosítások, amelyeket az előírások betartásáért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá, azt eredményezhetik, hogy a készülék elveszíti a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát. KIZÁRÓLAG a mellékelt tápadaptert használja. Ellenkező esetben

korlátozott garanciánk érvényét veszítheti. Ez a készülék vizsgálatokat ment keresztül, és megfelel a digitális eszközök B osztályára vonatkozó határértékeknek, az FCC irányelv 15. része alapján. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben egy lakóépületben. Ez a készülék nagyfrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem a gyártó utasításainak megfelelően telepítik és használják, zavarhatja a rádiós kommunikációt.



#### WEEE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Owlet vállalta, hogy teljesíti a hulladékok elektronikus és elektronikus készülékekről szóló (WEEE) 2014/19/EU irányelv követelményeit. Az Owlet termékek Európai Unió és az Egyesült Királyságon belüli helyes megsemmisítésével kapcsolatos további információkért látogasson el weboldalunkra.

#### MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Owlet Baby Care vállalat ezúton kijelenti, hogy a Owlet Cam kamera megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésére áll a [www.owletcare.hu](http://www.owletcare.hu).

#### FREKVENCIAARTOMÁNY ÉS MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY

2 412-2 472 MHz (kimenő teljesítmény 0,0249 W) Ez a készülék teljesíti az FCC szabályzat 15. részét és megfelel a nem engedélyköteles kanadai RSS szabványoknak az innovációs, tudományos és gazdasági fejlődésre vonatkozó kivétel nélkül. A készülék üzemeltetése a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát és (2) ennek a készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell viselnie, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)  
D864147 a D864148 sz. amerikai szabadalom. További szabadalomk folyamatban.

A gyártás helye: Kína.



# Információ a jótállásról

Az Owlet vállalal garantálja, hogy az Owlet Kamera normál használat és kezelés mellett a vásárlást igazoló bizonylaton feltüntetett dátumtól számított 2 évig anyag- és gyártási hibáktól mentes.

## Biztonsági információk

**Az Owlet Cam 2 okos zoknijia és az Owlet alkalmazás gyermekgondozási segédeszközként szolgál és nem arra való, hogy felelős felnőtt felügyeletét helyettesítse vagy anélkül használják.**

### OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

A használati útmutatóban sok hasznos tanácsot talál az Owlet Kamera helyes használatával és kezelésével kapcsolatban. Egyes problémák megoldását megtalálja a Problémamegoldás részben. Ha először elolvassa a problémák megoldására vonatkozó tippeket, lehet, hogy nem kell hozzánk fordulnia segítségért. A termék beállításairól és használatáról a [www.owletcare.hu](http://www.owletcare.hu) weboldalon talál teljes körű tájékoztatást.

Ügyfélszolgálat elérhetősége: [owletcare.hu@certus-mercatus.com](mailto:owletcare.hu@certus-mercatus.com)

### OLVASSA EL A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT

Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos számunkra. Ebben az útmutatóban és az Owlet Baby Care alkalmazásban sok fontos biztonsági utasítást talál. Mindig olvasson el és tartson be minden biztonsági utasítást.



### **Ez a jelzés az útmutatóban fontos biztonsági információkra figyelmeztet!**

Minden biztonsági információ mellett figyelmeztető jelzés és a „VESZÉLY”, „FIGYELMEZTETÉS”, „VIGYÁZAT” vagy „FIGYELEM” szó található. Ezen szavak jelentése:

**VESZÉLY** = Közvetlenül fenyegető veszélyes helyzet, amely halált vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

**FIGYELMEZTETÉS** = Potenciálisan veszélyes helyzet, amely halált vagy súlyos személyi sérülést és/vagy vagyoni kárt okozhat.

**VIGYÁZAT** = Közvetlenül fenyegető veszélyes helyzet, amely halált vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

**FIGYELEM** = Veszélyes helyzet, amely a személyi sérülésen kívül más következményekkel járhat, pl. vagyoni kár.



## FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK



**FIGYELMEZTETÉS: A Cam 2 okos zokni nem orvostechnikai eszköz.** Az Owlet Cam 2 okos zoknija figyelmezteti, ha gyermekének pulzusszáma vagy véróxigénszintje a meghatározott tartományon kívül van. A Cam 2 zokni tízennyolc (18) hónaposnál fiatalabb csecsemők számára készült, tízennyolc (18) hónaposnál idősebb gyermekek számára nem való. Az Owlet Cam 2 okos zoknija nem orvostechnikai eszköz. A Cam 2 okos zokni:

- Nem szolgál betegségnek vagy sérülések diagnosztizálására, kezelésére, enyhítésére, nyomon követésére, gyógyítására vagy megelőzésére.
- Nincs hatással a test működésére vagy szerkezetére.
- Elsődleges rendeltetését nem vegyi anyagok hatására éri el.
- Nem akadályozza meg a hirtelen csecsemőhalál szindrómát (SIDS).

Ezen használati útmutató elsődleges célja: Az Owlet Cam 2 okos zoknijának megfelelő felhelyezéséhez és használatához szükséges alapvető utasítások és ajánlások megadása a felhasználó számára, valamint az Owlet Cam 2 okos zokni funkcióinak, kezelésének, biztonsági óvintézkedéseinek, karbantartásának és hibaelhárításának ismertetése. Elengedhetetlen, hogy mindenki, aki ezt a Cam 2 okos zoknit használni vagy beállítani fogja, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, hogy megértse, hogyan kell helyesen használni az Owlet Cam 2 okos zokniját, és hogy ezeket az utasításokat betartsa.

Ha nem érti ezeket az utasításokat, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot a [owletcare.hu@certus-mercatus.com](mailto:owletcare.hu@certus-mercatus.com) e-mailcímen vagy.

## AZ ÖN ÉS GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN



■ **AZ ALAPZAT MINDIG LEGALÁBB 1 MÉTER TÁVOLSÁGBAN LEGYEN A GYERMEK ÁGYÁTÓL, MIVEL A KÁBEL FULPADÁST OKOZHAT.**

- **AZ OWLET CAM 2 okos zoknija CSAK SEGÉSGESZKÖZ. NEM HELYETTESÍTI FELNŐTT FELÜGYELETÉT.**
- **KORASZÜLÖTTÉK, OXIGÉNELLÁTÁST KAPÓ GYERMEKEK VAGY FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKEK ESETÉBEN KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL AZ OWLET CAM okos zokni HASZNÁLATÁRÓL.**
- **HA MEGSZÓLAL A RIASZTÓ, MINDIG AZONNAL REAGÁLJON.**

## FCC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



A készüléken végzett olyan változtatások vagy módosítások, amelyeket az előírások betartásáért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá, a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságának elvesztését eredményezhetik. **KIZÁRÓLAG** a mellékelt tápadaptert használja. Elenkező esetben korlátozott garanciánk érvényét veszítheti. Ez a készülék vizsgálatokon ment keresztül, és megfelel a digitális eszközök B osztályára vonatkozó határértékeknek, az FCC irányelv 15. része alapján.

Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben egy lakóépületben. Ez a készülék nagyfrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem a gyártó utasításainak megfelelően telepítik és használják, zavarhatja a rádiós kommunikációt.



Ez a készülék megfelel a nem engedélyköteles kanadai RSS szabványoknak az innovációs, tudományos és gazdasági fejlődésre vonatkozó kivételek nélkül. A készülék üzemeltetése a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát és (2) ennek a készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell viselnie, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

## CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



Az Owlet Baby Care Inc. ezennel kijelenti, hogy az Owlet Cam 2 elnevezésű okos zokni megfelel az EU rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvnek, az elektromos berendezések forgalmazásáról szóló 2014/35/EU irányelvnek, a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek, az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU irányelvnek, az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelvnek és az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló 2012/19/EU irányelvnek.

Az EU-s megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

[www.owletcare.hu](http://www.owletcare.hu)



A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad vegyes háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Végfelhasználóként az Ön felelősége, hogy az elhasználtott készüléket környezetbarát módon ártalmatlanítsa a következők szerint: (1) juttassa vissza a kereskedőnek, akitől megvásárolta a terméket; vagy (2) ártalmatlanítsa egy kijelölt gyűjtőponton. A termék megfelelő megsemmisítése értékes erőforrások megtakarításában segít, valamint abban, hogy megakadályozza az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből eredhetnek. További információért forduljon a helyi hatóságához vagy a legközelebbi kijelölt gyűjtőponthoz. Szankciók alkalmazhatók a hulladék helytelen elhelyezése miatt, a nemzeti jogszabályoknak megfelelően.

# Problémamegoldás

Alapbeállítások | Riasztások | Csatlakozás

## Alapbeállítások

Probléma	Okok	Megoldás
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Beállításkor nem látom a Smart Sock 3 okos zokni Wi-Fi hálózatát.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Az alapzat nincs bekapcsolva.</li><li>■ Az alapzat már csatlakoztatva van a Smart Sock 3 okos zokni Wi-Fi hálózat</li><li>■ Az alapzat a hatótávolságon kívül van.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Dugja be az alapzatot a konnektorba.</li><li>■ Ellenőrizze, hogy világít-e a Wi-Fi hálózat kontroll-lámpája az alapzat alján. Ha igen, ugorja át ezt a lépést és folytassa fiókjának létrehozását az alkalmazásban.</li><li>■ Tegye közelebb az alapzatot a Wi-Fi routerhez.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Az Owlet alkalmazásban nem látom az otthoni Wi-Fi hálózatunkat.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Routers 5 Ghz-es frekvenciasávot használ (az Owlet termék csak a 2,4 Ghz-es sávot támogatja).</li><li>■ Lehet, hogy rejtett routert használ.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ellenőrizze, hogy iOS-eszköze 2,4 Ghz-es hálózathoz csatlakozik-e (a legtöbb 5 GHz-es router támogatja a 2,4 GHz-es hálózatot is).</li><li>■ A rejtett routerekre vonatkozó utasításokat az <a href="https://www.owletcare.com/support">owletcare.com/support</a> oldalon talál.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Az alapzatot nem lehet csatlakoztatni az otthoni Wi-Fi hálózatunkhoz.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Hibás jelszó</li><li>■ Az alapzat kívül van Wi-Fi hálózata hatótávolságán.</li><li>■ Otthoni Wi-Fi hálózata nem működik.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ellenőrizze hálózata jelszavát.</li><li>■ Beállítás előtt helyezze az alapzatot közelebb a routerhez, majd a beállítás befejezése után vigye vissza az alapzatot a gyerekszobába.</li><li>■ Próbálja újraindítani a telefont és újra csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.</li><li>■ Resetelje a Wi-Fi routert.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Az alapzat a Smart Sock okos zokni leválasztása után fehéren világít.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Szoftverfrissítés van folyamatban.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Csatlakoztassa a Smart Sock okos zoknit újra az alapzathoz, amíg a frissítés be nem fejeződik.</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>■ Az alapzatot nem lehet párosítani az Owlet fiókhoz.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Az alapzat és az Ön iOS-eszköze nem ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.</li><li>■ A kis Regisztráció gomb nyomva tartása</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ellenőrizze, hogy az alapzat és az Ön iOS-eszköze ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik-e.</li><li>■ Nyomja meg és engedje el (ne tartsa lenyomva) a kis Regisztráció gombot az alapzat alsó részén és várjon néhány másodpercig, mielőtt újra megkísérli Owlet fiókjának párosítását.</li><li>■ Csatlakoztassa iOS-eszközét ugyanahhoz a 2,4 Ghz-es Wi-Fi hálózathoz, amelyhez az alapzat csatlakozik.</li></ul>

\*Műszaki támogatásra van szüksége?

Lépjön kapcsolatban velünk az [owletcare.hu@certus-mercatus.com](mailto:owletcare.hu@certus-mercatus.com) email címen vagy az [owletcare.hu](https://www.owletcare.hu) weboldalon keressen rá az információra.

## Riasztások

Probléma	Okok	Megoldás
■ Az alapzat kéken villog és sípol.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Az alapzat kívül van Wi-Fi hálózata hatótávolságán.</li><li>■ A szülő vagy a gyermekről gondoskodó másik személy teste akadályozza a kapcsolatot a Smart Sock okos zokni és az alapzat között. Ez gyakran előfordul etetéskor, pelenkázáskor, ölelgetéskor stb.</li><li>■ Gyenge vagy lemerült akkumulátor</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tegye az alapzatot közelebb a Smart Sock okos zoknihoz.</li><li>■ Módosítsa a baba helyzetét vagy fontolja meg a monitor kikapcsolását etetés, pelenkázás, ölelgetés stb. közben.</li><li>■ Töltse fel a Smart Sock okos zoknit.</li></ul>
■ Az alapzat pirosan villog és sípol.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Alacsony vagy magas pulzusszám</li><li>■ Alacsony véroxigénszint</li><li>■ A Smart Sock okos zokni nem illeszkedik a baba lábához.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ügyeljen rá, hogy az érzékelő körvonala a baba talpának külső oldalán 1-2 mm-rel a kislábujj mögött legyen.</li><li>■ Ügyeljen rá, hogy a Smart Sock okos zokni jól illeszkedjen a lábfejhez (ellenkező esetben az okos zokni nehezen tudja érzékelni az adatokat. Ezenkívül hamis riasztást is beindíthat.)</li><li>■ Ügyeljen rá, hogy az érzékelők egy vonalban legyenek a szövetzokni ablakaival.</li><li>■ Fontolja meg más méretű szövetzokni használatát.</li></ul>
■ Az alapzat sárgán villog és sípol.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Problémák az adatgyűjtéssel</li><li>■ A Smart Sock okos zokni nincs megfelelően felhelyezve.</li><li>■ Túl erős a fény a helyiségben.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ügyeljen rá, hogy az érzékelő körvonala a baba talpának külső oldalán 1-2 mm-rel a kislábujj mögött legyen.</li><li>■ Ügyeljen rá, hogy a Smart Sock okos zokni jól illeszkedjen a lábfejhez (ellenkező esetben az okos zokni nehezen tudja érzékelni az adatokat és hamis riasztást is beindíthat).</li><li>■ Ügyeljen rá, hogy az érzékelők egy vonalban legyenek a szövetzokni ablakaival.</li><li>■ Tömpítsa a fényt a helyiségben.</li></ul>

## Csatlakozás

Probléma	Okok	Megoldás
■ Az alapzat nem csatlakozik az internethez.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Az alapzat kívül van Wi-Fi hálózata hatótávolságán.</li><li>■ Oththoni Wi-Fi hálózata nem működik.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Tegye közelebb egymáshoz az alapzatot és a Wi-Fi routert (Wi-Fi erősítő vagy további routerek nem oldják meg ezt a problémát).</li><li>■ Resztelje a Wi-Fi routerét.</li></ul>
■ A Smart Sock okos zokni nem töltődik fel.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ A Smart Sock okos zokni nincs teljesen csatlakoztatva.</li><li>■ A Smart Sock okos zoknit resetelni kell.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Töltse a Smart Sock okos zoknit addig, amíg kattanást nem hall és zöldszen villogni nem</li><li>■ Kapcsolja ki és újra be a Smart Sock okos zokni elektronikus alkatrészét.</li></ul>
■ A pulzusszám és a véroxigénszint adatai helyén gondolatjelek láthatók.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ A Smart Sock okos zokni igyekszik megbízható adatot szerezni.</li><li>■ A baba túlzottan mozgatja a lábcsakáját.</li><li>■ A Smart Sock okos zokni rosszul van felhelyezve</li><li>■ Rosszul illeszkedő szövetzokni</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ügyeljen rá, hogy az érzékelők a szövetzokni ablakainak közepén legyenek.</li><li>■ Ne tegye a babát bőcsöbe vagy rezgő alátétre, mert ezek megzavarhatják a készülék működését.</li><li>■ Ellenőrizze, hogy a Smart Sock okos zokni megfelelően van-e</li><li>■ Ellenőrizze, hogy megfelelő méretű szövetzoknit használ-e.</li></ul>

# Tippek az egészséges alvási környezethez

Szeretnénk Önnel megosztani néhány tippet azzal kapcsolatban, hogyan gondoskodhat gyermeke egészséges és biztonságos alvásáról.

- A baba egyedül legyen a kiságyban és a hátán feküdjön. Ha a csecsemő az oldalán vagy hason fekszik, az veszélyes lehet.
- Olyan kiságyat szerezzen be a gyermekének, amely megfelel a hatályos biztonsági szabványoknak. A kiságyhoz jól illeszkedő, stabil matracot vegyen és jól simuló lepedővel takarja le.
- Ne tegyen a kiságyba puha, szabadon levő vagy bolyhos tárgyakat. Ide tartoznak a párnák, plédek, takarók, védőpárnák, plüssállatok, játékok és egyéb puha tárgyak.
- A hagyományos takaró helyett használjon olyan csecsemőtakarót, amelyet be lehet gombolni, mint egy ruhadarabot, vagy egy hasonló takarót, amely melegen és biztonságban tartja a babát.
- Ossza meg a babával a szobáját, de az ágyát ne. Babája külön kiságyban, az Ön ágyának közelében aludjon. Így biztonságban lesz és az etetés is egyszerűbb. Ha a baba Önnel alszik, a Smart Sock okos zokni nem működne megfelelően. Az Ön teste ugyanis zavarná a zokni vezeték nélküli jelét.
- Ügyeljen rá, hogy ne aludjon el a babával az Ön ágyában, a kanapén vagy a fotelban.
- Soha ne hagyja a csecsemőt puha felületen aludni, mint pl. felnőtték vagy gyerekek ágya, kanapé, fotel, vízágy, párna, kispárna, takaró, birkabőr vagy hasonlók.
- Ne használjon párnákat, ékpárnákat vagy rögzítő alátéteket a baba megtámasztására, háton tartására vagy elfordulásának megakadályozására.
- Ügyeljen rá, hogy a baba ne hevüljön fel túlságosan. Könnyű pizsamát adjon rá és tartsa a szobát olyan hőmérsékleten, amely egy könnyen öltözött felnőtt számára kényelmes.
- Fontolja meg, hogy a délutáni és esti alvás alatt cumit kínál a babának. A csecsemőknek csak 3-4 hetes korban kínáljon cumit, amikor már hozzászoktak a szoptatáshoz.
- A biztonságos alvás ezen szabályaival ismertessen meg mindenkit, aki a babájáról gondoskodik!

## OWLET MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

**Gyártó:** Owlet Baby Care Inc.

**Címe:** 2500 Executive PKWY Lehi, Utah 84043, Amerikai

**Egyesült Államok**

**Telefonszám:** + 1 844 334 5330

**Termék megnevezése:** Owlet Cam 2 (Bébiőr kamera)

**Modell száma:** OC2A

**Termék leírása:** Az Owlet Cam bébiőr kamera elsődleges célja, hogy lehetővé tegye azt, hogy a babát lássuk és hallhassuk. A készülék a következőket tartalmazza: nagyfelbontású kamera nagy látószögű objektívvel és képi érzékelést ellátó vezérlőeszköz (firmware), amely képes figyelni azt, hogy van-e érzékelhető mozgás vagy sem, mikrofon és egy hangérzékelést vezérlő egység (firmware), amely képes figyelni azt, hogy van-e érzékelhető hanghatás vagy sem, hangszóró, fényérzékelő és ehhez kapcsolódó vezérlőeszköz (firmware), amely automatikusan képes beállítani a kameraképet az infravörös és a normál nézet között a rendelkezésre álló környezeti fénytől függően, tápkábel beépített hőmérséklet-érzékelővel, amely lehetővé teszi a kamera számára, hogy jelentést készítsen a szoba hőmérsékletéről és tápegység. Az egység tartalmaz még egy mágneses talpat a kamera számára, amely lehetővé teszi a kamera fizikai beállítását a kívánt irányba és a kívánt szögben, valamint fali tartót és csavart a kamera felszereléséhez, kábelvédőket, mely elzárja a babát a kábelekhöz való hozzáféréstől, ha a kamera a kiságytól körülbelül 1 méteres körzeten belül van felszerelve, valamint egy kábeldoboz, amely lehetővé teszi a felesleges kábel tárolását.

**Képviselő megnevezése:** Obelis S.A.

**Képviselő címe és elérhetőségei:** Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brüsszel, Belgium

**Telefonszám:** +32 (0) 2 732 5954 Fax: +32 (0) 2 732 60 03

**E-mail:** mail@obelis.net


**Képviseli:** Gideon Elkayam

Alulírott, az Owlet Baby Care Inc. képviselőjében ezzel kijelentem, hogy a fent megjelölt termékért, amelyhez jelen megfelelőségi nyilatkozat tartozik, kizárólag az Owlet Baby Care Inc. tartozik felelősséggel, továbbá kijelentem, hogy a termék az alábbi Európai Uniói jogszabályoknak megfelel:

- Az e a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU (2014. április 16.) irányelv
- a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU (2014. február 26.) irányelv
- egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU (2011. június 8.) irányelv
- az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU (2014. február 26.) irányelv
- az általános termékbiztonságról szóló Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK (2001. december 3.) irányelv
- az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU (2012. július 4.) irányelv

A fenti irányelveknek való megfelelést alátámasztó technikai dokumentációt az Owlet Baby Care Inc. központjában a 2500 Executive PKWY Lehi, Utah 84043, Amerikai Egyesült Államok címen tárolják.

Kiállítás dátuma: 2021. december 8.



Tammy Lavery

igazgató

Minőség Mérnöki és Szabályozási Ügyek