



Az Owlet Cam kamera telepítési útmutatója
Οδηγός εγκατάστασης της κάμερας Owlet Cam

HU | GR

HU


Az első lépések

Töltse le az Owlet alkalmazást.



Csatlakoztassa a kamerát, kövesse az alkalmazás utasításait és párosítsa az Owlet fiókjával.

Ha már le van töltve az Owlet alkalmazás, koppintson a Fiók lapra és adja hozzá az új készüléket.

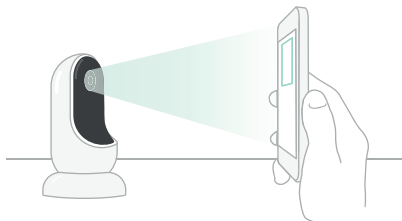

Felhívjuk figyelmét, hogy a kamera biztonságos és titkosított Wi-Fi hálózaton keresztül képes videót és hangot továbbítani. A kamerát csak jelszóval biztosított magánhálózathoz csatlakoztassa.

Az Owlet Cam kamera állapotjelző kontroll-lámpái

- ● (pirosan/kéken villog) A kamerát most párosítani lehet az alkalmazással.
- (pirosan világít) A felhasználó az alkalmazáson keresztül streamel.
- ● (kéken villog) A kamera csatlakozik a Wi-Fi hálózathoz.
- (kéken világít) A kamera csatlakozik az internethez. Az alkalmazás nem streamel.

Válassza meg a kívánt látószöget


Helyezze a kamerát és minden kábelt a kiságy szélétől 1 m-en belüli távolságba. A kiságy szélétől 1 m-en belül lévő kábeleket le kell takarni.

A kamerát kétféleképpen telepítheti:



① **Állítsa a mágneses alapzatot a kamerával egy sima felületre és állítsa be a kívánt dőlésszöget.**

② **Ha a kiságyat vagy az egész szobát madártávlatból szeretné felvenni, az alapzatot használja faltartóként és rögzítse a kamerát a falra a kiságy fölé.**

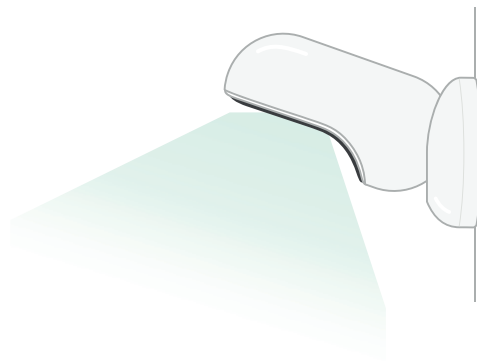

A további lépések megmutatják, hogyan szerelje a kamerát a kiságy feletti falra.

Elindíthatja a support.owletcare.com weboldalon található telepítő videókat is.

A csomag tartalma



Owlet Cam kamera



Mágneses alapzat




Kábelek Owlet szalagokkal*
és szobahőmérséklet-érzékelő



Tápadapter

A kamera falra rögzítésére szolgáló készlet

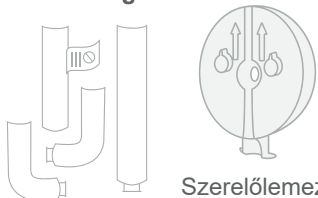

Szerelőlemez

21x kábelvédő

18x hosszú kábelvédő
1x végelem
2x L-alakú kábelvédő



1x csavar

A kamera rögzítéséhez szükséges szerszámok




Mérőszalag
(nem a csomag része)



Kis keresztfejes csavarhúzó
(nem a csomag része)

*A korábbi modellek kábelrendezőt tartalmazhatnak.

1. Mérje ki és jelölje meg a megfelelő távolságokat

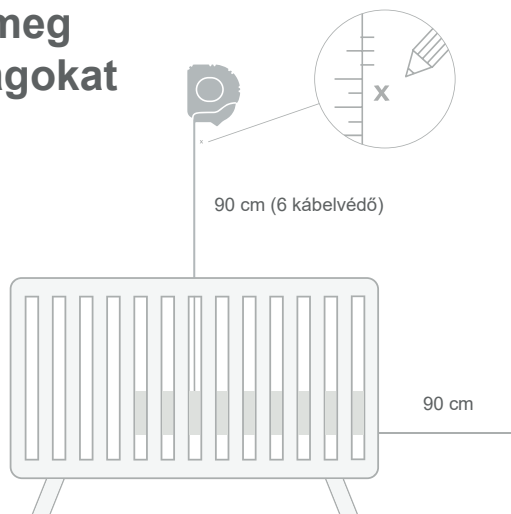


Mérjen ki 90 cm-t a gyermekmatrac felső részétől, és jelölje be a falon azt a helyet, ahová a kamerát fogja rögzíteni. Ennek a jelnek a kiságy közepe fölött kell lennie, így gondoskodhat a kamera lehető legjobb betekintési szögéről.

Fontolja meg, melyik konnektort érdemes használni. A konnektornak legalább 90 cm távolságra kell lennie a kiságytól, hogy a gyermek közelében ne legyenek szabadon lévő kábelek. A további lépésekben megtudhatja, hogyan kell minden kábelt letakarni.

A hőérzékelő elhelyezése is fontos. A hőérzékelőt az okoskábelnek azon a végén találja, amely a tápadapterhez csatlakozik.

2. Igazítsa össze és rögzítse a szerelőlemezt

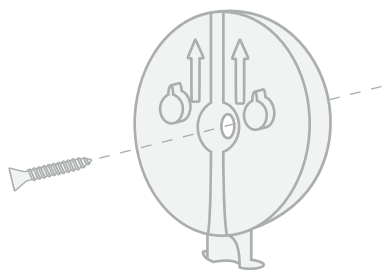


Igazítsa a szerelőlemez közepén lévő nyílást a falra rajzolt jelre. A mellékelt csavar segítségével rögzítse a szerelőlemezt a falra úgy, hogy a nyilak felfelé mutassanak.

3. Tekerje ki a kábelt




Távolítsa el a kábelszalagokat, és tekerje ki a kábelt.

4. Vezesse át a kábelt

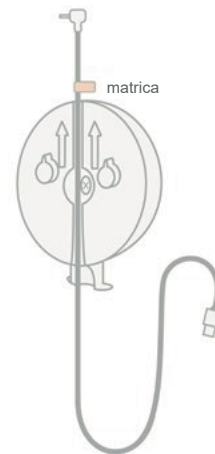


Húzza át a kábelt a szerelőlemez nyílásán és igazítsa a kábelen lévő narancssárga matricát a szerelőlemez felső részéhez.

5. Szerelje fel az alapzatot

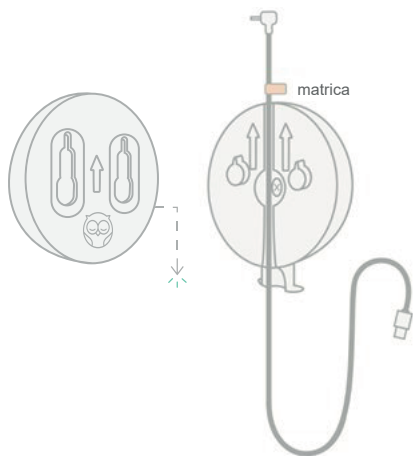

Helyezze a mágneses alapzat nagy nyílásait a rögzítőlemezen lévő fűlekre és csúsztassa az alapzat lefelé, amíg be nem kattan a helyére.

6. Rögzítse a kamerát

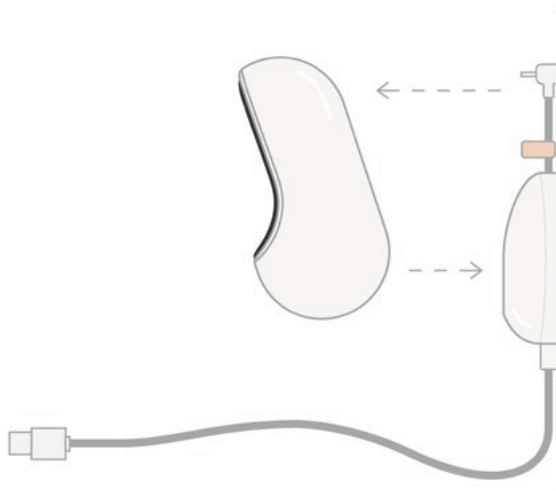


Erősítse a kamerát a mágneses alapzatra. Csatlakoztassa a kábelt a kamerába.

A narancsszínű matricát szorosan a szerelőlemez fölé kell helyezni, hogy a kábelnek elég mozgása legyen a kamera kívánt szögbe állításához.

7. Szerelje fel a kábelvédőket

A kábelvédők nagy szilárdságú ragasztóval tapadnak a falra. A telepítésnél ne siessen, gondosan válassza ki a megfelelő helyet.


- ① Vegye le az öntapadó fóliát a hosszú kábelvédő hátoldaláról.
- ② Húzza át a kábelt a hosszú kábelvédő közepén.
- ③ A hosszú kábelvédőt kattintsa rá a szerelőlemez aljára.
- ④ Erősen nyomja rá a falra.
- ⑤ Ismételje meg az 1-4 lépést a többi hosszú kábelvédővel és fedje le a kábel teljes hosszát egészen a konnektorig.

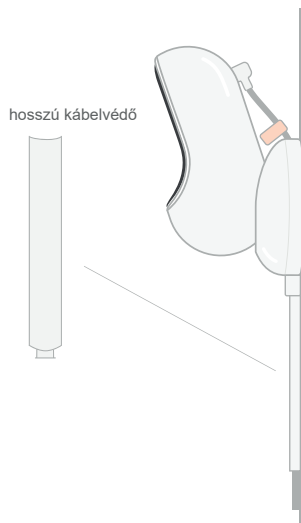

8. L-alakú kábelvédő

A jobbos vagy a balos L-alakú kábelvédő segítségével vezesse a kábelt a konnektorhoz.

Tegye fel a többi hosszú kábelvédőt, míg minden kábel le nincs fedve a kiságy körül 90 mm távolságban. Tegye fel a hosszú kábelvédőket, és egészen a konnektorig fedje le a kábeleket. Amikor már csak 15-25 cm-re van a konnektortól, tegye fel a végelemet (ezután a felesleges kábelt könnyen összekötheti a tépőzárás szalaggal).

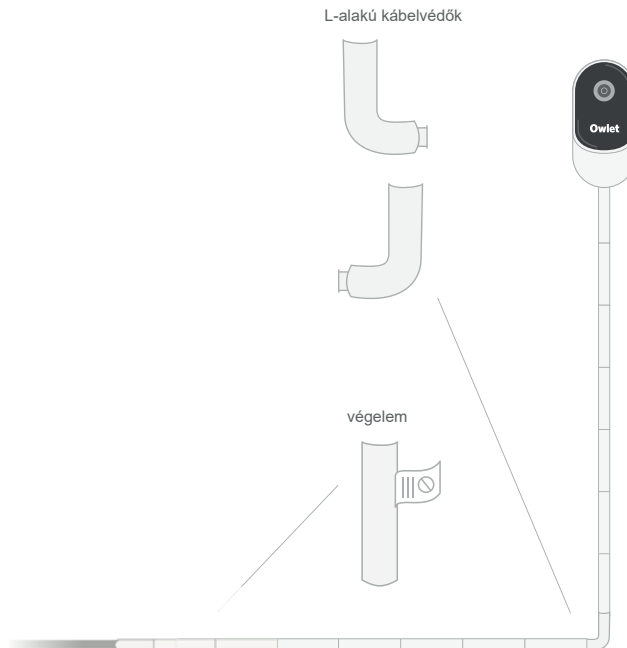

9. Rögzítse a kábel felesleges részét a tépőzáras szalaggal

A kábel felesleges részét tekerje fel egy laza hurokba. Vezesse át a kábelszalagot az első nyíláson, így rögzítse a hurok felső részét. Az Owlet logó kifelé nézzen. Vezesse át a kábelszalagot a második nyíláson, így rögzítse a hurok alsó részét a felsőhöz (a hurok most úgy néz ki, mint egy masni). Rögzítse a szalag fennmaradó részét.

Miután megfelelően feltekerte a kábel felesleges részét, csatlakoztassa a tápkábelt a tápadapterhez és dugja be a konnektorba.

Most az alkalmazás segítségével beállíthatja a kamerát a kívánt látószögre.



Tanácsra van szüksége?

További információkat, tippeket, tanácsokat a www.owletcare.hu oldalon talál.

FIGYELMEZTETÉS:

Fulladásveszély!



A gyermekek belegabalyodhatnak a kábelbe és MEGFÜLLADHATNAK. Ha a terméket a kiságytól 90 cm távolságra használja, mindig használjon kábelvédőt. Minden használat előtt ellenőrizze, nem tud-e a gyermek közvetlenül hozzáférni a kábelhez. Ha a kábelvédő bármilyen módon sérült, azonnal hagyja abba a használatát. Ne távolítsa el a címkét a kábelről vagy a kábelvédőről.

HU Figyelmeztetések / Fontos biztonsági információk

- **FIGYELEM: Az Owlet Cam kamera nem orvostechnikai eszköz.** Nem használható orvostechnikai eszközként vagy orvostechnikai eszköz helyettesítésére. Nem szolgál és nem is célja bármiféle megbetegedés vagy egészségi állapot diagnosztizálása, gyógyítása, kezelése, enyhítése vagy megelőzése, sem az anatómia vagy bármely élettani folyamat vizsgálata, helyettesítése vagy módosítása.
 - Csak beltéri használatra. Tűz és áramütés veszélyének elkerülése érdekében a készüléket ÓVJA esőtől és nedvességtől. NE HASZNÁLJA a kamerát víz (pl. kád, mosdó stb.) közelében és ne merítse vízbe.
 - A kamera használata nem helyettesíti felnőtt/szülő alapos felügyeletét. Rendszeres időközönként ellenőrizze a gyermeket, mivel a kamera a gyermek csendes tevékenységére nem figyelmeztet.
 - SOHA ne próbálja a terméket szétszedni. Veszélynek teszi ki magát, és elveszíti a jótállást. A felhasználó ne próbálja a kamerát szervizelni vagy javítani.
 - Csak a termékhez mellékelt adaptert használja. Az adapter nem megfelelő polaritása vagy feszültsége súlyos kárt okozhat a termékben.
 - Az összegabalyodás és túlmelegedés elkerülése érdekében NE HASZNÁLJON hosszabbító kábelt.
 - Az adapter üzemelés közben tapintásra enyhén meleg lehet. Ez teljesen normális.
- Ellenőrizze, nem túl meleg-e tapintásra a fali konnektorok borításai.

• Ellenőrizze, nem túl meleg-e tapintásra a konnektorok borításai. Ha igen, ezekből azonnal húzza ki a kábelt. Ellenőrizze, minden konnektorcsatlakozás jó állapotban van-e, nem csúszott-e ki az adapter vagy nincs-e fedetlen kábel. Kérjen meg egy szakképzett villanyszerelőt, ellenőrizze, nem fedetlen-e valamelyik kábel.

- NE TEGYE az adaptert/csatlakozót az ablak alá, ahol a gyermek ráléphet vagy hozzáérhet a szerelvény veszélyes részéhez.
- A termék felszerelését csak felnőtt végezheti. A szerelés során a termék apró részeit tartsa távol a gyermekektől. A termék kicsomagolása során legyen rendkívül óvatos.
- Ez a termék nem játék. NE HAGYJA, hogy a gyermekek játsszanak vele.
- A kamera az FCC által meghatározott követelményeknek megfelelő frekvenciákon titkosított átvitelt használ. Mindig biztosítsa jelszóval a Wi-Fi routert.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- **SZELLŐZÉS: NE BLOKKOLJA** a készülék szellőzőnyílásait. NE TEGYE ágyra, heverőre, szőnyegre vagy hasonló felületre. NE TEGYE könyvszekrény vagy más szekrény polcára, ami korlátozhatja a szellőzést.
- **HŐFORRÁSOK:** A kamerát hőforrásoktól, pl. radiátor, fűtőtűt, kandalló vagy más hőbocsátó készüléktől megfelelő távolságban kell elhelyezni. A terméket óvja a közvetlen napsugárzástól is.
- A **TÁPKÁBEL VÉDELME:** A tápkábelt úgy kell elvezetni, hogy ne lehessen rálépni vagy tárgyakkal becsúszni. Különös figyelmet szenteljen a kábel csatlakozó feljeli végének, valamint annak a részének, ahol kijön a kamerából.

KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS

- Az Owlet büszke a termékeire. A jótállással kapcsolatos információkat a weboldalunkon találja: www.owletcare.hu.

FCC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

• A készüléken végzett olyan változtatások vagy módosítások, amelyeket az előírások betartásáért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá, azt eredményezhetik, hogy a felhasználó elveszíti a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságát. **KIZÁRÓLAG** a mellékelt tápadaptert használja. Ellenkező esetben

korlátozott garanciánk érvényét veszítheti. Ez a készülék vizsgálatokon ment keresztül, és megfelel a digitális eszközök B osztályára vonatkozó határértékeknek, az FCC irányelv 15. része alapján. Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben egy lakóépületben. Ez a készülék nagyfrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem a gyártó utasításainak megfelelően telepítik és használják, zavarhatja a rádiós kommunikációt.

WEEE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



Az Owlet vállalta, hogy teljesíti a hulladék elektromos és elektronikus készülékekről szóló (WEEE) 2014/19/EU irányelv követelményeit. Az Owlet termékek Európai Unión és az Egyesült Királyságon belüli helyes megsemmisítésével kapcsolatos további információkért látogasson el weboldalunkra.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az Owlet Baby Care vállalat ezúton kijelenti, hogy a Owlet Cam kamera megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésére áll a www.owletcare.hu.

FREKVENCIATARTOMÁNY ÉS MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNY

2 412-2 472 MHz (kimenő teljesítmény 0,0249 W) Ez a készülék teljesíti az FCC szabályzat 15. részétés megfelel a nem engedélyköteles kanadai RSS szabványoknak az innovációs, tudományos és gazdasági fejlődésre vonatkozó kivételek nélkül. A készülék üzemeltetésre a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát és (2) ennek a készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell viselnie, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
D864147 a D864148 sz. amerikai szabadalom. További szabadalmak folyamatban.

A gyártás helye: Kína.



Információ a jótállásról

Az Owlet vállalat garantálja, hogy az Owlet Kamera normál használat és kezelés mellett a vásárlást igazoló bizonylaton feltüntetett dátumtól számított 2 évig anyag- és gyártási hibáktól mentes.

Biztonsági információk

Az Owlet Cam okos zoknijja és az Owlet alkalmazás gyermekgondozási segédeszközként szolgál és nem arra való, hogy felelős felnőtt felügyeletét helyettesítse vagy anélkül használják.

OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT

A használati útmutatóban sok hasznos tanácsot talál az Owlet Kamera helyes használatával és kezelésével kapcsolatban. Egyes problémák megoldását megtalálja a Problémamegoldás részben. Ha először elolvassa a problémák megoldására vonatkozó tippet, lehet, hogy nem kell hozzánk fordulnia segítségért. A termék beállításairól és használatáról a www.owletcare.hu weboldalon talál teljes körű tájékoztatást.

Ügyfélszolgálat elérhetősége: owletcare.hu@certus-mercatus.com

OLVASSA EL A BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓKAT

Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos számunkra. Ebben az útmutatóban és az Owlet Baby Care alkalmazásban sok fontos biztonsági utasítást talál. Mindig olvasson el és tartson be minden biztonsági utasítást.



Ez a jelzés az útmutatóban fontos biztonsági információkra figyelmeztet!

Minden biztonsági információ mellett figyelmeztető jelzés és a „VESZÉLY”, „FIGYELMEZTETÉS”, „VIGYÁZAT” vagy „FIGYELEM” szó található. Ezen szavak jelentése:

VESZÉLY = Közvetlenül fenyegető veszélyes helyzet, amely halált vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

FIGYELMEZTETÉS = Potenciálisan veszélyes helyzet, amely halált vagy súlyos személyi sérülést és/vagy vagyoni kárt okozhat.

VIGYÁZAT = Közvetlenül fenyegető veszélyes helyzet, amely halált vagy súlyos személyi sérülést okozhat.

FIGYELEM = Veszélyes helyzet, amely a személyi sérülésen kívül más következményekkel járhat, pl. vagyoni kár.

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK



FIGYELMEZTETÉS: A Cam okos zokni nem orvostechnikai eszköz. Az Owllet Cam okos zokniját figyelmezteli, ha gyermekeknek pulzusmérésre vagy véroxigénszintre a meghatározott tartományon kívül van. A Cam zokni tizenegy (11) hónaposnál fiatalabb csecsemők számára készült, tizenhét (17) hónaposnál idősebb gyermekek számára nem való. Az Owllet Cam okos zokniját nem orvostechnikai eszköz. A Cam okos zokni:

- Nem szolgál betegségek vagy sérülések diagnosztizálására, kezelésére, enyhítésére, nyomon követésére, gyógyítására vagy megelőzésére.
- Nincs hatással a test működésére vagy szerkezetére.
- Elsődleges rendeltetését nem vegyi anyagok hatására éri el.
- Nem akadályozza meg a hirtelen csecsemőhalál szindrómát (SIDS).

Ezen használati útmutató elsődleges célja: Az Owllet Cam okos zoknijának megfelelő felhasználásához és használatához szükséges alapvető utasítások és ajánlások megadása a felhasználó számára, valamint az Owllet Cam okos zokni funkcióinak, kezelésének, biztonsági óvintézkedéseinek, karbantartásának és hibaelhárításának ismertetése. Elengedhetetlen, hogy mindenki, aki ezt a Cam okos zoknit használja vagy beállítani fogja, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, hogy megértse, hogyan kell helyesen használni az Owllet Cam okos zokniját, és hogy ezeket az utasításokat betartsa.

Ha nem érti ezeket az utasításokat, haladéktalanul vegye fel velünk a kapcsolatot a owlletcare.hu@certus-mercatus.com e-mailcímen vagy.

AZ ŐN ÉS GYERMEKE BIZTONSÁGA ÉRDEKÉBEN



- AZ ALAPZAT MINDIG LEGALÁBB 1 MÉTER TÁVOLSÁGBAN LEGYEN A GYERMEK ÁGYÁTÓL, MIVEL A KÁBEL FULADÁST OKOZHAT.
- AZ OWLET CAM okos zokniját CSAK SEGÉGESZKÖZ, NEM HELYETTESÍTÉL FELNÖTT FELÜGYELETÉL.
- KORASZÜLÖTTÉK, OXIGÉNELLÁTÁST KAPÓ GYERMEKEK VAGY FOGYATÉKKAL ÉLŐ GYERMEKEK ESETÉBEN KONZULTÁLJON ORVOSÁVAL AZ OWLET CAM okos zokni HASZNÁLATÁRÓL.
- HA MEGSZÓLAL A RIASZTÓ, MINDIG AZONNAL REAGÁLJON.

FCC MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



A készüléken végzett olyan változtatások vagy módosítások, amelyeket az előírások betartásáért felelős fél nem hagyott kifejezetten jóvá, a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogosultságának elvesztését eredményezhetik. KIZÁRÓLAG a mellékelt tápadaptert használja. Ellenkező esetben korlátozott garanciánk érvényét veszítheti. Ez a készülék vizsgálatokon ment keresztül, és megfelel a digitális eszközök B osztályára vonatkozó határértékeknek, az FCC irányelv 15. része alapján.

Ezeket a határértékeket úgy határozták meg, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben egy lakóépületben. Ez a készülék nagyfrekvenciás energiát termel, használ és sugározhat, és ha nem a gyártó utasításainak megfelelően telepítik és használják, zavarhatja a rádiós kommunikációt.

IC

Ez a készülék megfelel a nem engedélyköteles kanadai RSS szabványoknak az innovációs, tudományos és gazdasági fejlődésre vonatkozó kivételek nélkül. A készülék üzemeltetése a következő két feltételhez kötött: (1) ez a készülék nem okozhat interferenciát és (2) ennek a készüléknek bármilyen jellegű interferenciát el kell vésnie, beleértve az olyan interferenciát is, amely a készülék nem kívánt működését okozhatja.

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT



Az Owllet Baby Care Inc. ezennel kijelenti, hogy az Owllet Smart Sock 2 elvezető okos zokni megfelel az EU rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU irányelvnek, az elektromos berendezések forgalmazásáról szóló 2014/35/EU irányelvnek, a veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvnek, az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó 2014/30/EU irányelvnek, az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK irányelvnek és az elektronikus és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló 2012/19/EU irányelvnek.

Az EU-s megfelelési nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:

www.owlletcare.hu



A terméken feltüntetett szimbólum azt jelzi, hogy a készüléket nem szabad vegyes háztartási hulladékként ártalmatlanítani. Végfelhasználóként az Ön felelőssége, hogy az elhasznált/ottott készüléket környezetbarát módon ártalmatlanítsa a következők szerint: (1) Juttassa vissza a kereskedőnek, akitől megvásárolta a terméket; vagy (2) ártalmatlanítsa egy kijelölt gyűjtőponton. A termék megfelelő megsemmisítése értékes erőforrások megtakarításában segít, valamint abban, hogy megakadályozza az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív hatásokat, amelyek a nem megfelelő hulladékkezelésből eredhetnek. További információért forduljon a helyi hatósághoz vagy a legközelebbi kijelölt gyűjtőponthoz. Szankciók alkalmazhatók a hulladék helytelen elhelyezése miatt, a nemzeti jogszabványoknak megfelelően.

Problémamegoldás

Alapbeállítások | Riasztások | Csatlakozás

Alapbeállítások

Probléma	Okok	Megoldás
<ul style="list-style-type: none">■ Beállításakor nem látom a Smart Sock 3 okos zokni Wi-Fi hálózatát.	<ul style="list-style-type: none">■ Az alapzat nincs bekapcsolva.■ Az alapzat már csatlakoztatva van a Smart Sock 3 okos zokni Wi-Fi hálózat■ Az alapzat a hatótávolságon kívül van.	<ul style="list-style-type: none">■ Dugja be az alapzatot a konnektorba.■ Ellenőrizze, hogy világít-e a Wi-Fi hálózat kontroll-lámpája az alapzat alján. Ha igen, ugorja át ezt a lépést és folytassa fiókjának létrehozását az alkalmazásban.■ Tegye közelebb az alapzatot a Wi-Fi routerhez.
<ul style="list-style-type: none">■ Az Owlet alkalmazásban nem látom az otthoni Wi-Fi hálózatunkat.	<ul style="list-style-type: none">■ Routers 5 GHz-es frekvenciasávot használ (az Owlet termék csak a 2,4 GHz-es sávot támogatja).■ Lehet, hogy rejtett routert használ.	<ul style="list-style-type: none">■ Ellenőrizze, hogy iOS-eszköze 2,4 GHz-es hálózathoz csatlakozik-e (a legtöbb 5 GHz-es router támogatja a 2,4 GHz-es hálózatot is).■ A rejtett routerekre vonatkozó utasításokat az owletcare.com/support oldalon talál.
<ul style="list-style-type: none">■ Az alapzatot nem lehet csatlakoztatni az otthoni Wi-Fi hálózatunkhoz.	<ul style="list-style-type: none">■ Hibaüzenet jelenik meg.■ Az alapzat kívül van Wi-Fi hálózata hatótávolságán.■ Otthoni Wi-Fi hálózata nem működik.	<ul style="list-style-type: none">■ Ellenőrizze hálózata jelszavát.■ Beállítás előtt helyezze az alapzatot közelebb a routerhez, majd a beállítás befejezése után vigye vissza az alapzatot a gyerekszobába.■ Próbálja újraindítani a telefont és újra csatlakozni a Wi-Fi hálózathoz.■ Resetelje a Wi-Fi routert.
<ul style="list-style-type: none">■ Az alapzat a Smart Sock okos zokni leválasztása után fehéren világít.	<ul style="list-style-type: none">■ Szoftverfrissítés van folyamatban.	<ul style="list-style-type: none">■ Csatlakoztassa a Smart Sock okos zoknit újra az alapzathoz, amíg a frissítés be nem fejeződik.
<ul style="list-style-type: none">■ Az alapzatot nem lehet párosítani az Owlet fiókomhoz.	<ul style="list-style-type: none">■ Az alapzat és az Ön iOS-eszköze nem ugyanahoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik.■ A kis Regisztráció gomb nyomva tartása	<ul style="list-style-type: none">■ Ellenőrizze, hogy az alapzat és az Ön iOS-eszköze ugyanahoz a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik-e.■ Nyomja meg és engedje el (ne tartsa lenyomva) a kis Regisztráció gombot az alapzat alsó részén és várjon néhány másodpercig, mielőtt újra megkíséreli Owlet fiókjának párosítását.■ Csatlakoztassa iOS-eszközét ugyanahoz a 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz, amelyhez az alapzat csatlakozik.

*Műszaki támogatásra van szüksége?

Lépjön kapcsolatban velünk az owletcare.hu@certus-mercatus.com email címen vagy az owletcare.hu weboldalon keresztül rá az információra.

Riasztások

Probléma	Okok	Megoldás
<ul style="list-style-type: none"> Az alapzat kéken villog és sípol. 	<ul style="list-style-type: none"> Az alapzat kívül van Wi-Fi hálózata hatótávolságán. A szülő vagy a gyermektől gondoskodó másik személy teste akadályozza a kapcsolatot a Smart Sock okos zokni és az alapzat között. Ez gyakran előfordul etetéskor, pelenkázáskor, ölegetéskor stb. Gyenge vagy lemerült akkumulátor 	<ul style="list-style-type: none"> Tegye az alapzatot közelebb a Smart Sock okos zoknihoz. Módosítsa a baba helyzetét vagy fontolja meg a monitor kikapcsolását etetés, pelenkázás, ölegetés stb. közben. Töltse fel a Smart Sock okos zoknit.
<ul style="list-style-type: none"> Az alapzat pirosan villog és sípol. 	<ul style="list-style-type: none"> Alacsony vagy magas pulzusszám Alacsony véroxigénszint A Smart Sock okos zokni nem illeszkedik a baba lábához. 	<ul style="list-style-type: none"> Ügyeljen rá, hogy az érzékelő körvonala a baba talpának külső oldalán 1-2 mm-rel a kislábuj mögött legyen. Ügyeljen rá, hogy a Smart Sock okos zokni jól illeszkedjen a lábfejhez (ellenkező esetben az okos zokni nehezen tudja érzékelni az adatokat. Ezenkívül hams riasztást is beindíthat.) Ügyeljen rá, hogy az érzékelők egy vonalban legyenek a szövetzokni ablakaival. Fontolja meg más méretű szövetzokni használatát.
<ul style="list-style-type: none"> Az alapzat sárgán villog és sípol. 	<ul style="list-style-type: none"> Problémák az adatgyűjtéssel A Smart Sock okos zokni nincs megfelelően felhelyezve. Túl erős a fény a helyiségben. 	<ul style="list-style-type: none"> Ügyeljen rá, hogy az érzékelő körvonala a baba talpának külső oldalán 1-2 mm-rel a kislábuj mögött legyen. Ügyeljen rá, hogy a Smart Sock okos zokni jól illeszkedjen a lábfejhez (ellenkező esetben az okos zokni nehezen tudja érzékelni az adatokat és hams riasztást is beindíthat). Ügyeljen rá, hogy az érzékelők egy vonalban legyenek a szövetzokni ablakaival. Tompítsa a fényt a helyiségben.

Csatlakozás

Probléma	Okok	Megoldás
<ul style="list-style-type: none"> Az alapzat nem csatlakozik az internethez. 	<ul style="list-style-type: none"> Az alapzat kívül van Wi-Fi hálózata hatótávolságán. Ötthoni Wi-Fi hálózata nem működik. 	<ul style="list-style-type: none"> Tegye közelebb egymáshoz az alapzatot és a Wi-Fi routert (Wi-Fi erősítő vagy további routerek nem oldják meg ezt a problémát). Resztelje a Wi-Fi routert.
<ul style="list-style-type: none"> A Smart Sock okos zokni nem töltődik fel. 	<ul style="list-style-type: none"> A Smart Sock okos zokni nincs teljesen csatlakoztatva. A Smart Sock okos zoknit resetelni kell. 	<ul style="list-style-type: none"> Töltse a Smart Sock okos zoknit addig, amíg kattantást nem hall és zölden villogni nem. Kapcsolja ki és újra be a Smart Sock okos zokni elektronikus alkatrészét.
<ul style="list-style-type: none"> A pulzusszám és a véroxigénszint adatai helyén gondolatjelek láthatók. 	<ul style="list-style-type: none"> A Smart Sock okos zokni igyekszik megbízható adatot szerezni. A baba túlzottan mozgatja a lábcskáját. A Smart Sock okos zokni rosszul van felhelyezve Rosszul illeszkedő szövetzokni 	<ul style="list-style-type: none"> Ügyeljen rá, hogy az érzékelők a szövetzokni ablakainak közepén legyenek. Ne tegye a babát bőcsobbe vagy meleg alátétre, mert ezek megzavarhatják a készülék működését. Ellenőrizze, hogy a Smart Sock okos zokni megfelelően van-e Ellenőrizze, hogy megfelelő méretű szövetzoknit használ-e.

Tippek az egészséges alvási környezethez

Szeretnénk Önnel megosztani néhány tippet azzal kapcsolatban, hogyan gondoskodhat gyermeke egészséges és biztonságos alvásáról.

- A baba egyedül legyen a kiságyban és a hátán fekdődjön. Ha a csecsemő az oldalán vagy hason fekszik, az veszélyes lehet.
- Olyan kiságyat szerezzen be a gyermekének, amely megfelel a hatályos biztonsági szabványoknak. A kiságyhoz jól illeszkedő, stabil matracot vegyen és jól simuló lepedővel takarja le.
- Ne tegyen a kiságyba puha, szabadon levő vagy bolyhos tárgyakat. Ide tartoznak a párnák, plédek, takarók, védőpárnák, plüssállatok, játékok és egyéb puha tárgyak.
- A hagyományos takaró helyett használjon olyan csecsemőtakarót, amelyet be lehet gombolni, mint egy ruhadarabot, vagy egy hasonló takarót, amely melegen és biztonságban tartja a babát.
- Ossa meg a babával a szobáját, de az ágyát ne. Babája külön kiságyban, az Ön ágyának közelében aludjon. Így biztonságban lesz és az etetés is egyszerűbb. Ha a baba Önnel alszik, a Smart Sock okos zokni nem működne megfelelően. Az Ön teste ugyanis zavarná a zokni vezeték nélküli jelét.
- Ügyeljen rá, hogy ne aludjon el a babával az Ön ágyában, a kanapén vagy a fotelban.
- Soha ne hagyja a csecsemőt puha felületen aludni, mint pl. felnőttek vagy gyerekek ágya, kanapé, fotel, vízágy, párna, kispárna, takaró, birkabőr vagy hasonlók.
- Ne használjon párnákat, ékpárnákat vagy rögzítő alátéteket a baba megtámasztására, hátán tartására vagy elfordulásának megakadályozására.
- Ügyeljen rá, hogy a baba ne hevüljön fel túlságosan. Könnyű pizsamát adjon rá és tartsa a szobát olyan hőmérsékleten, amely egy könnyen öltözött felnőtt számára kényelmes.
- Fontolja meg, hogy a délutáni és esti alvás alatt cumit kínál a babának. A csecsemőknek csak 3-4 hetes korban kínáljon cumit, amikor már hozzászoktak a szoptatáshoz.
- A biztonságos alvás ezen szabályaival ismertessen meg mindenkit, aki a babájáról gondoskodik!



OWLET MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Gyártó: Owlet Baby Care Inc.

Címe: 2500 Executive PKWY Lehi, Utah 84043, Amerikai

Egyesült Államok

Telefonszám: + 1 844 334 5330

Termék megnevezése: Owlet Cam (Bébiőr kamera)

Modell száma: OC1B

Termék leírása: Az Owlet Cam bébiőr kamera elsődleges célja, hogy lehetővé tegye azt, hogy a babát lássuk és hallhassuk. A készülék a következőket tartalmazza: nagyfelbontású kamera nagy látószögű objektívvel és képi érzékelést ellátó vezérlőeszköz (firmware), amely képes figyelni azt, hogy van-e érzékelhető mozgás vagy sem, mikrofon és egy hangérzékelést vezérlő egység (firmware), amely képes figyelni azt, hogy van-e érzékelhető hanghatás vagy sem, hangszóró, fényérzékelő és ehhez kapcsolódó vezérlőeszköz (firmware), amely automatikusan képes beállítani a kameraképet az infravörös és a normál nézet között a rendelkezésre álló környezeti fénytől függően, tápkábel beépített hőmérséklet-érzékelővel, amely lehetővé teszi a kamera számára, hogy jelentést készítsen a szoba hőmérsékletéről és tápegység. Az egység tartalmaz még egy mágneses talpat a kamera számára, amely lehetővé teszi a kamera fizikai beállítását a kívánt irányba és a kívánt szögben, valamint fali tartót és csavart a kamera felszereléséhez, kábelvédőket, mely elzárja a babát a kábelekhez való hozzáféréstől, ha a kamera a kiságytól körülbelül 1 méteres körzeten belül van felszerelve, valamint egy kábeldoboz, amely lehetővé teszi a felesleges kábel tárolását.

Képviselő megnevezése: Obelis S.A.

Képviselő címe és elérhetőségei: Boulevard Général Wahis 53, B-1030 Brüsszel, Belgium

Telefonszám: +32 (0) 2 732 5954 Fax: +32 (0) 2 732 60 03

E-mail: mail@obelis.net

Képviseli: Gideon Elkayam

Alulírott, az Owlet Baby Care Inc. képviselőjében ezennel kijelentem, hogy a fent megjelölt termékért, amelyhez jelen megfelelőségi nyilatkozat tartozik, kizárólag az Owlet Baby Care Inc. tartozik felelősséggel, továbbá kijelentem, hogy a termék az alábbi Európai Uniói jogszabályoknak megfelel:

- Az e a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról és az 1999/5/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2014/53/EU (2014. április 16.) irányelv
- a meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2014/35/EU (2014. február 26.) irányelv
- egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/65/EU (2011. június 8.) irányelv
- az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizálásáról szóló Európai Parlament és a Tanács 2014/30/EU (2014. február 26.) irányelv
- az általános termékbiztonságról szóló Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK (2001. december 3.) irányelv
- az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2012/19/EU (2012. július 4.) irányelv

A fenti irányelveknek való megfelelést alátámasztó technikai dokumentációt az Owlet Baby Care Inc. központjában a 2500 Executive PKWY Lehi, Utah 84043, Amerikai Egyesült Államok címen tárolják.

Kiállítás dátuma: 2021. december 8.

Tammy Lavery

igazgató

Minőség Mérnöki és Szabályozási Ügyek

GR


Ξεκινάμε

Κατεβάστε την εφαρμογή Owlet.





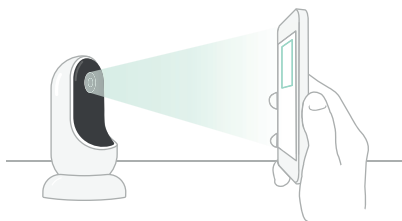

Συνδέστε την κάμερα, ακολουθήστε τις οδηγίες της εφαρμογής και αντιστοιχίστε την με το λογαριασμό σας Owlet.

Εάν έχετε ήδη κατεβάσει την εφαρμογή Owlet, κάντε κλικ στην ενότητα Λογαριασμός για να προσθέσετε μια νέα συσκευή.



Λάβετε υπόψη σας ότι η κάμερα μπορεί να μεταδίδει βίντεο και ήχο μέσω ασφαλούς και κρυπτογραφημένου δικτύου Wi-Fi. Συνδέστε την κάμερα μόνο σε ιδιωτικό δίκτυο που είναι προστατευμένο με κωδικό πρόσβασης.

Φωτεινή ένδειξη κατάστασης της κάμερας Owlet Cam

-  (αναβοσβήνει με κόκκινο/μπλε χρώμα) Η κάμερα μπορεί τώρα να συνδεθεί με την εφαρμογή.
-  (ανάβει με κόκκινο χρώμα) Ο χρήστης πραγματοποιεί streaming μέσω της εφαρμογής.
-  (αναβοσβήνει με μπλε χρώμα) Η κάμερα συνδέεται σε δίκτυο Wi-Fi.
-  (ανάβει με μπλε χρώμα) Η κάμερα είναι συνδεδεμένη στο Internet. Η εφαρμογή δεν κάνει streaming/δεν μεταδίδει ροή.

Επιλέξτε την επιθυμητή λήψη


Τοποθετήστε την κάμερα και όλα τα καλώδια σε απόσταση 1 m από την άκρη της κούνιας. Τα καλώδια σε απόσταση 1 m από την άκρη της κούνιας πρέπει να καλύπτονται.

Μπορείτε να εγκαταστήσετε την κάμερα με δύο τρόπους:



1 Τοποθετήστε τη μαγνητική βάση με την κάμερα σε μια επίπεδη επιφάνεια και ρυθμίστε την επιθυμητή γωνία κλίσης.

2 Για να δείτε με την προοπτική πουλιού την κούνια ή ολόκληρο το δωμάτιο, χρησιμοποιήστε τη βάση ως βάση τοίχου και στερεώστε την κάμερα στον τοίχο πάνω από την κούνια.

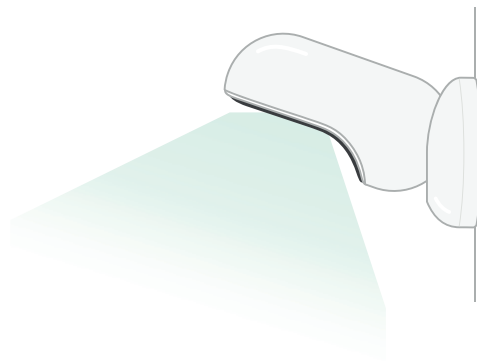

Οι επόμενες οδηγίες θα σας οδηγήσουν στην τοποθέτηση της κάμερας στον τοίχο πάνω από την κούνια.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε το βίντεο εγκατάστασης, το οποίο θα βρείτε στον ιστότοπο support.owletcare.com.

Τι περιέχει η συσκευασία



Κάμερα Owlet Cam



Καλώδια με λουρίδες Owlet*
και αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου



Μαγνητική βάση



Προσαρμογέας τροφοδοσίας

Σετ τοποθέτησης της κάμερας στον τοίχο



21x προστατευτικό
καλωδίων
18x μακρύ
προστατευτικό
1x καπάκι άκρου
2x προστατευτικό
καλωδίων σε σχήμα L



Πλάκα
τοποθέτησης



1x βίδα

Εργαλεία που είναι απαραίτητα για την τοποθέτηση της κάμερας




Μέτρο
(δεν περιλαμβάνεται στην
συσκευασία)



Μικρό κατσαβίδι Phillips
(δεν περιλαμβάνεται στην συσκευασία)

*Τα προηγούμενα μοντέλα μπορεί να
περιλαμβάνουν έναν οργανωτή καλωδίων.

1. Μετρήστε και σημειώστε τις κατάλληλες αποστάσεις

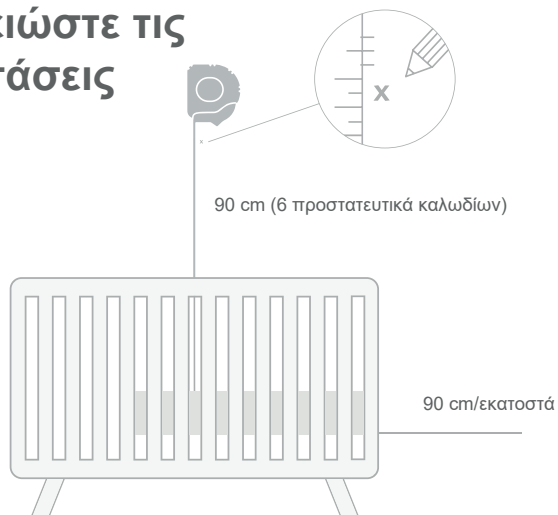


Μετρήστε 90 cm από το πάνω μέρος του στρώματος του παιδιού και σημειώστε το σημείο στον τοίχο που θα τοποθετηθεί η κάμερα. Το σημείο αυτό θα πρέπει να βρίσκεται πάνω από το κέντρο της κούνιας, ώστε να διασφαλίζεται η ιδανική γωνία θέασης για την κάμερα.

Μελετήστε ποια πρίζα θα χρησιμοποιήσετε. Η πρίζα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 90 cm από την κούνια, ώστε να μην υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια στην εμβέλεια του παιδιού. Στις επόμενες οδηγίες θα μάθετε πώς να καλύπτετε όλα τα καλώδια.

Η θέση του αισθητήρα θερμοκρασίας είναι επίσης σημαντική. Ο αισθητήρας θερμοκρασίας βρίσκεται στο άκρο του καλωδίου στην πλευρά που συνδέεται με το τροφοδοτικό.

2. Ευθυγραμμίστε και στερεώστε την πλάκα τοποθέτησης

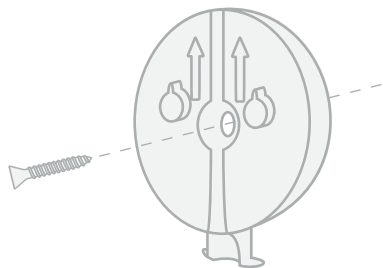


Ευθυγραμμίστε την οπή στο κέντρο της πλάκας τοποθέτησης με το σημάδι που έχετε χαραχτεί στον τοίχο. Χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη βίδα, στερεώστε την πλάκα τοποθέτησης στον τοίχο με τα βέλη προς τα πάνω.

3. Ξετυλίξτε το καλώδιο



Αφαιρέστε τους δεσμούς καλωδίων και ξετυλίξτε το καλώδιο.

4. Περάστε το καλώδιο μέσα

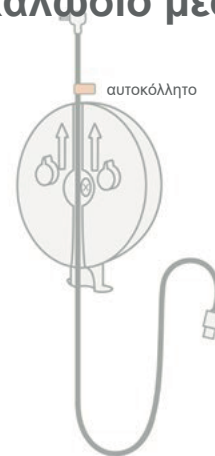


Περάστε το καλώδιο μέσα από την οπή της πλάκας τοποθέτησης και ευθυγραμμίστε το πορτοκαλί αυτοκόλλητο που υπάρχει στο καλώδιο με το επάνω μέρος της πλάκας τοποθέτησης.

5. Τοποθετήστε την βάση



Τοποθετήστε τις μεγάλες οπές της μαγνητικής βάσης πάνω στις γλωπίδες της πλάκας τοποθέτησης και σύρετε τη βάση προς τα κάτω μέχρι να κουμπώσει στη θέση της.

6. Τοποθετήστε την κάμερα

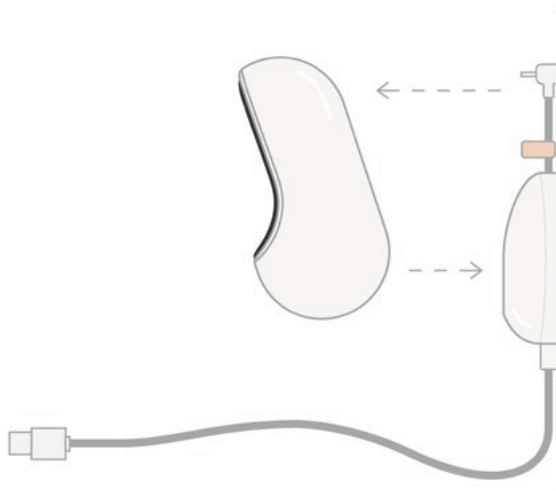


Τοποθετήστε την κάμερα στη μαγνητική βάση. Συνδέστε το καλώδιο με την κάμερα..

Το πορτοκαλί αυτοκόλλητο θα πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς πάνω από την πλάκα τοποθέτησης, ώστε να υπάρχει αρκετή απόσταση του καλωδίου για τη ρύθμιση της κάμερας στην επιθυμητή γωνία.

7. Εγκαταστήστε τα προστατευτικά καλώδια

Τα προστατευτικά καλωδίων επικολλούνται στον τοίχο με χρήση κόλλας υψηλής αντοχής. Μην βιάζεστε κατά την εγκατάσταση και επιλέξτε προσεκτικά τη σωστή θέση.

- 1 Αποκολλήστε την αυτοκόλλητη μεμβράνη από το πίσω μέρος του μακρού προστατευτικού.
- 2 Περάστε το καλώδιο μέσα από το κέντρο του μεγάλου προστατευτικού.
- 3 Κουμπώστε το μακρύ προστατευτικό στο κάτω μέρος της πλάκας στερέωσης.
- 4 Πιέστε το γερά στον τοίχο.
- 5 Επαναλάβετε τις ενέργειες 1-4 με τα υπόλοιπα μακριά προστατευτικά και καλύψτε όλο το μήκος του καλωδίου μέχρι την πρίζα.

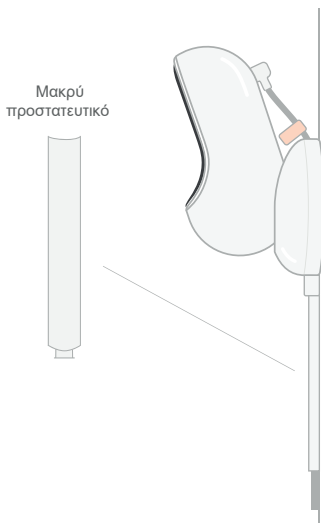


8. Προστατευτικό καλωδίων σε σχήμα L

Χρησιμοποιήστε το δεξί ή το αριστερό προστατευτικό καλωδίου σχήματος L για να κατευθύνετε το καλώδιο προς την πρίζα.

Τοποθετήστε και άλλα μακριά προστατευτικά μέχρι να καλυφθούν όλα τα καλώδια σε απόσταση 90 cm από την άκρη της κούνιας. Προσθέστε μακριά προστατευτικά και καλύψτε το καλώδιο μέχρι την πρίζα. Μόλις απομακρυνθείτε 15-25 cm από την πρίζα, τοποθετήστε το βύσμα (στη συνέχεια θα μπορείτε εύκολα να δέσετε το περιττό καλώδιο με ταινία Velcro).

Προστατευτικά καλωδίων σε σχήμα L

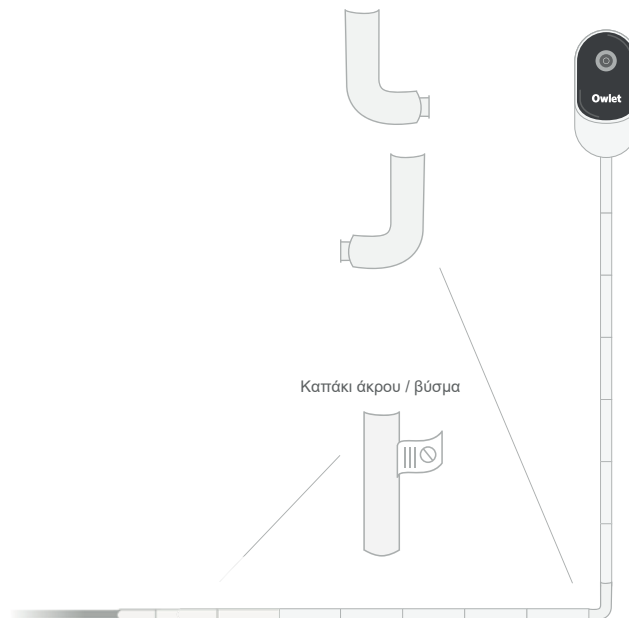


9. Ασφαλίστε το πλεονάζον καλώδιο με ταινία Velcro

Τυλίξτε το πλεονάζον καλώδιο σε μια χαλαρή θηλιά. Περάστε το λουρί του καλωδίου μέσα από την πρώτη οπή για να στερεώσετε το πάνω μέρος του βρόχου. Το λογότυπο της Owllet πρέπει να είναι προσανατολισμένο προς τα έξω. Περάστε το λουρί του καλωδίου μέσα από τη δεύτερη οπή για να συνδέσετε το κάτω μέρος του βρόχου με το πάνω μέρος του βρόχου (ο βρόχος θα πρέπει τώρα να θυμίζει ένα φιόγκο). Ασφαλίστε το υπόλοιπο τμήμα της λωρίδας.

Αφού τυλίξετε σωστά το πλεονάζον καλώδιο, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στον προσαρμογέα ρεύματος και συνδέστε το σε μια πρίζα.

Έτοιμο! Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για να ρυθμίσετε τη γωνία της κάμερας μέχρι να πετύχετε τη λήψη που θέλετε.

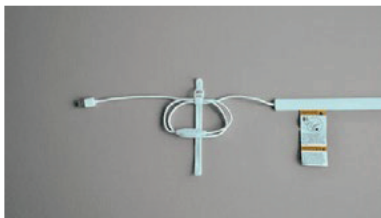

Χρειάζεστε συμβουλές;

Τα στοιχεία επικοινωνίας για την περιοχή σας μπορείτε να τα βρείτε στη διαδικτυακή διεύθυνση:

www.owlletcare.gr

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Κίνδυνος στραγγαλισμού!



Τα παιδιά μπορεί να μερδευτούν στα καλώδια και να στραγγαλιστούν. Χρησιμοποιείτε πάντα τα προστατευτικά καλωδίων όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε απόσταση μικρότερη των 90 cm από την κούνια. Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε ότι το καλώδιο δεν είναι ελεύθερα προσβάσιμο για το παιδί. Εάν το προστατευτικό καλώδιο έχει υποστεί ζημιά με οποιονδήποτε τρόπο, να σταματήσετε αμέσως τη χρήση του προϊόντος. Μην αφαιρείτε την ετικέτα από το καλώδιο ή το προστατευτικό καλώδιο.

ΕΛ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ/ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η κάμερα Owllet Cam δεν είναι ιατρική συσκευή. Δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ιατρική συσκευή ή να αντικαταστήσει μια ιατρική συσκευή. Δεν χρησιμεύει και δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία, τον μετρισμό ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας και ιατρικής κατάστασης. Ούτε προορίζεται να διερυνήσει, να αντικαταστήσει ή να τροποποιήσει την ανατομία ή οποιαδήποτε φυσιολογική διαδικασία.
- Μόνο για εσωτερική χρήση. Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, ΜΗΝ εκθέτετε αυτό το προϊόν σε νερό και υγρασία. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη κάμερα κοντά σε νερό (π.χ. μπανιέρα, νεροχύτης κ.λπ.) και μην τη βυθίζετε σε νερό.
- Η χρήση της κάμερας δεν πρέπει να αντικαθιστά την κατάλληλη επίβλεψη από ενήλικες/γονείς. Ελέγχετε το μωρό σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς η κάμερα δεν θα σας ειδοποιήσει για σιωπηλή δραστηριότητα του μωρού.
- ΠΟΤΕ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το προϊόν. Διατρέχετε τον κίνδυνο και η εγγύησή σας θα ακυρωθεί.
- Ο χρήστης δεν πρέπει να επιχειρήσει να συντηρήσει ή να επισκευάσει τη κάμερα.
- Χρησιμοποιήστε μόνο τον προσαρμογέα που παρέχεται με αυτό το προϊόν. Η λανθασμένη πολικότητα ή τάση του προσαρμογέα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στο προϊόν.
- Για να αποφύγετε το μπέρδεμα και την υπερθέρμανση, ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης.
- Ο προσαρμογέας μπορεί να είναι λίγο ζεστός στην αφή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό.
- Ελέγξτε ότι τα καλύμματα της πρίζας στον τοίχο δεν είναι ασυνήθιστα ζεστά στην αφή.

- Ελέγξτε ότι τα καλύμματα της πρίζας δεν είναι ασυνήθιστα ζεστά στην αφή. Εάν είναι ζεστά στην αφή απουσύνετε αμέσως τα καλώδια από αυτές τις πρίζες. Ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις των πριζών είναι σε καλή κατάσταση για να διασφαλίσετε ότι ο προσαρμογέας δεν είναι χαλαρός ή ότι τα καλώδια δεν είναι εκτεθειμένα. Ζητήστε από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να ελέγξει ότι δεν υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια.
- ΜΗΝ τοποθετείτε τον προσαρμογέα / βύσμα κάτω από παράθυρο όπου ένα παιδί θα μπορούσε να πατήσει πάνω του και/ή να φτάσει σε ένα δυνητικά επικίνδυνο μέρος της εγκατάστασης.
- Η εγκατάσταση του προϊόντος επιτρέπεται μόνο από ενήλικες. Κρατήστε τα μικρά μέρη του προϊόντος μακριά από τα παιδιά κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την αποσυσκευασία του προϊόντος.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχίδι. ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με το προϊόν.
- Η κάμερα χρησιμοποιεί κρυπτογραφημένη μετάδοση σε συντόνισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζει η FCC. Ασφαλίστε πάντα το ρούτερ Wi-Fi με κωδικό πρόσβασης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- **ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ:** ΜΗΝ μπλοκάρτε τους αεραγωγούς του προϊόντος. ΜΗΝ το τοποθετείτε σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί και παρόμοιες επιφάνειες. ΜΗΝ τον τοποθετείτε σε βιβλιοθήκη και ράφι ή πάνω σε ντουλάπα ώστε να μην περιορίζεται η ροή του αέρα.
- **ΠΗΓΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:** Η κάμερα πρέπει να τοποθετείται μακριά από πηγές θέρμανσης, όπως τα καλοριφέρ, οι θερμάστρες, οι σόμπες και άλλες συσκευές που παράγουν θερμότητα. Επίσης, κρατήστε το προϊόν μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- **ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ:** Το καλώδιο τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε να μην τοποθετείται να πατηθεί ή να πιαστεί από διάφορα αντικείμενα. Προσέξτε ιδιαίτερα το τμήμα του καλωδίου κοντά στο βύσμα και το σημείο όπου εξέρχεται από τη κάμερα.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

- Η εταιρεία Owllet είναι περήφανη για τα προϊόντα της. Πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις μας μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: www.owlletcare.gr.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ FCC

- Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτό το προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την αρμόδια υπηρεσία, για τη συμμόρφωση μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της εξουσιοδότησης του χρήστη για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ το τροφοδοτικό που παρέχεται. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να ακυρωθεί η περιορισμένη εγγύησή μας. Η παρουσία συσκευής έχει δοκιμαστεί και έχει τεκμηριωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια

για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β σύμφωνα με το μέρος 15 των προδιαγραφών της FCC.

Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε κατοικημένο κτίριο. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενεργειακή ραδιοσυχνότητες και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΑΗΗΕ

Η εταιρεία Owllet δεσμεύεται να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/19/ΕΕ για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή απόρριψη των προϊόντων της Owllet εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η εταιρεία Owllet Baby Care δηλώνει ότι η κάμερα Owllet Cam συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο ιστότοπο: www.owlletcare.gr.

ΕΥΡΟΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

2.412-2.472 MHz (ισχύς εξόδου 0,0249 W)

Αυτή η συσκευή πληροί το μέρος 15 κανόνων της FCC και συμμορφώνεται με μη αδειοδοτημένες καναδικές RSS χωρίς εξαίρεση για την καινοτομία, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη. Η λειτουργία της συσκευής υπόκειται στους δύο ακόλουθους όρους: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές, και (2) η συσκευή δεν πρέπει να δέχεται οποιεσδήποτε παρεμβολές, όπως παρεμβολές που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Αμερικανικές πατέντες ευρεσιτεχνίας αριθ. D864147 και D864148. Άλλες πατέντες εκκρεμούν.

Κατασκευασμένο στην Κίνα.





GR

Πληροφορίες για περιορισμένη εγγύηση και αποποίηση ευθύνης

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Η εταιρεία Owlet εγγυάται ότι οι Κάμερα Owlet Cam από την Owlet θα είναι υπό κανονική χρήση και συντήρηση απαλλαγμένη από ελαττώματα υλικών και κατασκευής για χρονικό διάστημα ενός (2) έτους από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, όπως αναφέρεται στην απόδειξη αγοράς. Αυτή η περιορισμένη εγγύηση παρέχεται μόνο στον πραγματικό αγοραστή αυτής της Κάμερα Owlet Cam από την Owlet.

Πληροφορίες Ασφάλειας

Η Κάμερα Owlet Cam της Owlet και η εφαρμογή Owlet προορίζονται να χρησιμοποιούνται ως βοηθήματα φροντίδας του παιδιού και δεν προορίζονται να αντικαθιστούν ή να χρησιμοποιούνται χωρίς την επίβλεψη ενός υπεύθυνου ενήλικου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Στο εγχειρίδιο χρήσης θα βρείτε πολλές χρήσιμες οδηγίες για τη σωστή χρήση και συντήρηση της Κάμερα Owlet Cam της Owlet. Για την επίλυση ορισμένων προβλημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων. Αν διαβάσετε πρώτα τις συμβουλές για την αντιμετώπιση προβλημάτων, μπορεί να μην χρειαστεί να επικοινωνήσετε μαζί μας για βοήθεια. Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης του προϊόντος, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή σελίδα www.owletcare.gr.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των άλλων προσώπων είναι για μας ιδιαίτερα σημαντική. Στο παρόν εγχειρίδιο και στην εφαρμογή Owlet Baby Care υπάρχουν πολλές σημαντικές οδηγίες ασφαλείας. Διαβάστε και ακολουθήστε πάντα όλες τις οδηγίες ασφαλείας.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ = Επικίνδυνη κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε άλλες επιπτώσεις εκτός από τραυματισμό ατόμων, π.χ. ζημιά σε αγαθά.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια θα πρέπει να συνοδεύονται με ένα προειδοποιητικό σύμβολο και τη λέξη "ΚΙΝΔΥΝΟΣ", "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ", "ΠΡΟΣΟΧΗ" ή "ΠΡΟΣΟΧΗ". Οι λέξεις αυτές σημαίνουν:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ = Άμεση επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ατόμων.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ = Άμεση επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ατόμων ή ζημιά σε αγαθά.

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΣ = Άμεση επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό ατόμων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ = Επικίνδυνη κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνέπειες εκτός από συμμετρικές βλάβες, π.χ. υλικές ζημιές.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η Κάμερα Owllet Cam δεν είναι ιατρική συσκευή. Η κάμερα Cam της Owllet σας εκπομπή όταν ο καρδιακός παλμός ή το επίπεδο οξυγόνου στο αίμα του παιδιού σας είναι εκτός ενός καθορισμένου πλαισίου. Η Κάμερα Owllet Cam της Owllet προορίζεται για νεογέννητα έως δεκαεπτά (18) μηνών και όχι για παιδιά άνω των δεκαεπτά (18) μηνών. Η Κάμερα Owllet Cam δεν είναι ιατρικό προϊόν. Κάμερα Owllet Cam:

- Δεν προορίζεται για τη διάγνωση, τη θεραπεία, τον μετρισμό, την παρακολούθηση, τη θεραπεία ή την πρόληψη οποιασδήποτε ασθένειας ή άλλου τραυματισμού.
- Δεν επηρεάζει τη λειτουργία ή τη δομή του σώματος.
- Δεν επιτυγχάνει τους βασικούς επιδιωκόμενους σκοπούς της με την επίδραση χημικών ουσιών.
- Δεν αποτρέπει το σύνδρομο αφνιδίου βρεφικού θανάτου (ΣΑΘΒ).

Ο κύριος σκοπός του παρόντος εγχειριδίου είναι τα εξής: Παροχή βασικών οδηγιών και συστάσεων προς τον χρήστη για τη σωστή εγκατάσταση και χρήση της Κάμερα Owllet Cam της Owllet και περιγραφή των χαρακτηριστικών, της λειτουργίας, των ασφαλιστικών μέτρων, της συντήρησης και της αντιμετώπισης προβλημάτων της Κάμερα Owllet Cam της Owllet. Είναι πολύ σημαντικό για όλα τα άτομα που θα χρησιμοποιήσουν ή θα ρυθμίσουν αυτή την Κάμερα Owllet Cam να διαβάσουν προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών για να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιήσουν σωστά την Κάμερα Owllet Cam της Owllet και να ακολουθήσουν αυτές τις οδηγίες.

Εάν δεν καταλαβαίνετε αυτές τις οδηγίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα μέσω του email: owlletcare.gr@certus-mercatus.com.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ



- **ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΗ ΒΑΣΗ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 1 ΜΕΤΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΝΙΑ, ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΙΤΕΛΕΣΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΩΡΟ.**
- **Η Κάμερα Owllet Cam ΑΠΟ ΤΗΝ OWLET ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΈΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑ. ΔΕΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ.**
- **ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΩΡΑ ΜΩΡΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΜΩΡΑ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΟΣΤΡΕΨΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΩΡΑ ΜΕ ΑΝΑΤΡΗΡΙΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ CAM ΑΠΟ ΤΗΝ OWLET.**
- **ΟΠΟΤΕ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ Ο ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ, ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΕΤΕ ΑΜΕΣΩΣ.**

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟ FCC



Αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτό το προϊόν που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από την αρμόδια υπηρεσία, για τη συμμόρφωση μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της εξουσιοδότησης του χρήστη για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε ΜΟΝΟ το τροφοδοτικό που παρέχεται. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να ακυρωθεί η περιορισμένη εγγύησή μας. Η παρούσα συσκευή έχει δοκιμαστεί και έχει τεκμηριωθεί ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή συσκευή κατηγορίας Β σύμφωνα με το μέρος 15 των προδιαγραφών της FCC.

Τα όρια αυτά έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν επαρκή προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε κατοικημένο κτίριο. Αυτή η συσκευή παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμψει ενέργεια ραδιοσυχνότητας και, εάν δεν εγκατασταθεί και δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες.



Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με μη αδειοδοτημένες καναδικές RSS χωρίς εξάρτηση για την κανονότητα, την επιστήμη και την οικονομική ανάπτυξη. Η λειτουργία της συσκευής υποκειται στους δύο ακόλουθους όρους: (1) η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί παρεμβολές, και (2) η συσκευή πρέπει να δέχεται οποιαδήποτε παρεμβολές, όπως παρεμβολές που μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία της συσκευής.

Επίλυση προβλημάτων

Αρχικές ρυθμίσεις | Συναγεραμοί | Σύνδεση

Αρχικές ρυθμίσεις

Το πρόβλημα	Αιτίες	Λύση
<ul style="list-style-type: none">■ Δεν μπορώ να δω το δίκτυο Wi-Fi κατά την εγκατάσταση της έξυπνης κάλτσας Smart Sock 3.	<ul style="list-style-type: none">■ Η βάση δεν είναι ενεργοποιημένη.■ Η βάση είναι ήδη συνδεδεμένη στο δίκτυο Wi-Fi της έξυπνης κάλτσας Smart Sock 3.■ Η βάση είναι εκτός εμβέλειας.	<ul style="list-style-type: none">■ Συνδέστε τη βάση στην πρίζα.■ Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λαμπάδα δικτύου Wi-Fi στο κάτω μέρος της βάσης είναι αναμμένη. Σε περίπτωση που είναι αναμμένη, παραλείψτε αυτό το βήμα και συνεχίστε με τη ρύθμιση του λογαριασμού σας στην εφαρμογή.■ Τοποθετήστε τη βάση πλησιέστερα στο ρούτερ Wi-Fi.
<ul style="list-style-type: none">■ Δεν βλέπω το οικιακό μας δίκτυο Wi-Fi στην εφαρμογή Owlet.	<ul style="list-style-type: none">■ Το ρούτερ σας χρησιμοποιεί τη ζώνη συχνότητας 5 GHz (η συσκευή της Owlet υποστηρίζει μόνο τη ζώνη συχνότητας 2.4 GHz).■ Ενδεχομένως να έχετε κρυφό ρούτερ.	<ul style="list-style-type: none">■ Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή iOS είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο 2.4GHz (τα περισσότερα ρούτερ των 5GHz υποστηρίζουν επίσης δίκτυο 2.4GHz).■ Για οδηγίες σχετικά με τα κρυφά ρούτερ, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία owletcare.com/support.
<ul style="list-style-type: none">■ Η βάση δεν μπορεί να συνδεθεί στο οικιακό μας δίκτυο Wi-Fi.	<ul style="list-style-type: none">■ Λάθος κωδικός πρόσβασης■ Η βάση βρίσκεται εκτός της εμβέλειας του ρούτερ Wi-Fi σας.■ Το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none">■ Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης για το δίκτυό σας.■ Τοποθετήστε τη βάση πιο κοντά στο ρούτερ πριν από τη ρύθμιση και όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση τοποθετήστε τη βάση στο δωμάτιο του παιδιού.■ Δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας και να συνδεθείτε ξανά στο δίκτυο Wi-Fi.■ Επισταφίστε το ρούτερ Wi-Fi.
<ul style="list-style-type: none">■ Η βάση ανάβει με άσπρο χρώμα όταν η έξυπνη κάλτσα Smart Sock είναι αποσυνδεδεμένη.	<ul style="list-style-type: none">■ Ενθέρμωση λογισμικού σε εξέλιξη.	<ul style="list-style-type: none">■ Συνδέστε την έξυπνη κάλτσα Smart Sock ξανά στη βάση μέχρι να ολοκληρωθεί η ενθέρμωση.
<ul style="list-style-type: none">■ Η βάση δεν μπορεί να συνδεθεί με το λογαριασμό μου Owlet.	<ul style="list-style-type: none">■ Βεβαιωθείτε ότι η βάση και η συσκευή iOS είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.■ Κρατήστε πατημένο το μικρό πλήκτρο καταχώρησης/Εγγραφή	<ul style="list-style-type: none">■ Βεβαιωθείτε ότι η βάση και η συσκευή iOS είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.■ Πατήστε και αφήστε (μην κρατάτε πατημένο) το μικρό κουμπί Εγγραφή στο κάτω μέρος της βάσης και περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν προσπαθήσετε να συνδέσετε ξανά με το λογαριασμό σας Owlet.■ Συνδέστε τη συσκευή iOS στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi 2,4GHz στο οποίο είναι συνδεδεμένη η βάση.

*Χρειάζεστε τεχνική υποστήριξη;

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο owletcare.gr@certus-mercatus.com

Συναγερμοί

Το πρόβλημα	Αιτίες	Λύση
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση αναβοσβήνει με μπλε χρώμα και εκπέμπει ηχητικό σήμα. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση της έξυπνης κάλτσας Smart Sock είναι εκτός εμβέλειας. ■ Το σώμα του γονάτου ή άλλου ατόμου που φροντίζει το μωρό εμποδίζει τη σύνδεση μεταξύ της έξυπνης κάλτσας και της βάσης. ■ Χαμηλή ή νεκρή μπαταρία 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Τοποθετήστε τη βάση πιο κοντά στην έξυπνη κάλτσα Smart Sock. ■ Αλλάξτε τη θέση του μωρού ή σκεφτείτε να απενεργοποιήσετε το μόνιτορ κατά το τάισμα, την αλλαγή πάνας, την αγκαλιά κ.λπ. ■ Φορίστε την έξυπνη κάλτσα Smart Sock.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση αναβοσβήνει με κόκκινο χρώμα και εκπέμπει ηχητικό σήμα. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Χαμηλός ή υψηλός καρδιακός παλμός ■ Χαμηλά επίπεδα οξυγόνου ■ Η έξυπνη κάλτσα δεν εφαρμόζει στο πόδι. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Βεβαιωθείτε ότι το περίγραμμα του αισθητήρα στο εξωτερικό του ποδιού του μωρού βρίσκεται 1-2 mm πίσω από το μικρό δάχτυλο του ποδιού. ■ Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη κάλτσα εφαρμόζει καλά στο πόδι (εάν δεν εφαρμόζει, η έξυπνη κάλτσα δυσκολεύεται να συλλέξει δεδομένα. ■ Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες είναι ευθυγραμμισμένοι στα τμήματα της υφασμάτινης κάλτσας. ■ Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μια υφασμάτινη κάλτσα με διαφορετικό μέγεθος.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση αναβοσβήνει με κίτρινο χρώμα και εκπέμπει ηχητικό σήμα. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Προβλήματα με την απόκτηση δεδομένων ■ Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. ■ Το φως στο δωμάτιο είναι πολύ έντονο. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Βεβαιωθείτε ότι το περίγραμμα του αισθητήρα στο εξωτερικό του ποδιού του μωρού βρίσκεται 1-2 mm πίσω από το μικρό δάχτυλο του ποδιού. ■ Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη κάλτσα εφαρμόζει καλά στο πόδι (εάν δεν εφαρμόζει, η έξυπνη κάλτσα δυσκολεύεται να συλλέξει δεδομένα και μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί έναν συναγερμό χωρίς λόγο). ■ Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες είναι ευθυγραμμισμένοι στα ανοίγματα της υφασμάτινης κάλτσας. ■ Χαμηλώστε τα φώτα στο δωμάτιο.

Σύνδεση

Το πρόβλημα	Αιτίες	Λύση
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η βάση βρίσκεται εκτός εμβέλειας του ρούτερ Wi-Fi. ■ Το οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi δεν λειτουργεί. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Τοποθετήστε τη βάση και το ρούτερ Wi-Fi πιο κοντά μεταξύ τους (ενεργοποιήστε Wi-Fi και άλλα ρούτερ δεν θα λύσουν το πρόβλημα). ■ Επισυνάψτε το ρούτερ Wi-Fi.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock δεν φοριζέει. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock δεν είναι πλήρως ενεργοποιημένη. ■ Η έξυπνη κάλτσα απαιτεί επαναφορά. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Αφίστε την έξυπνη κάλτσα Smart Sock να φοριστεί μέχρι να ακούσετε ένα κλικ και να αναβοσβήνει πράσινη ένδειξη. ■ Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το ηλεκτρονικό εξάρτημα της έξυπνης κάλτσας Smart Sock.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Οι παύλες είναι ορατές αντί των ενδείξεων του καρδιακού παλμού και του επιπέδου οξυγόνου. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η έξυπνη κάλτσα Smart Sock προσοιεί να πάρει μια οξυμείξη ένδειξη ■ Το μωρό κουνάει πολύ το πόδι του. ■ Ακατάλληλη τοποθέτηση της έξυπνης κάλτσας Smart Sock ■ Ακατάλληλη εφαρμογή της υφασμάτινης κάλτσας 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Βεβαιωθείτε ότι οι αισθητήρες είναι ευθυγραμμισμένοι στο κέντρο των τμημάτων της υφασμάτινης κάλτσας. ■ Μην βάζετε το μωρό σας στην κούνια ή στα μαζιλαρόκια δόνησης, καθώς μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής. ■ Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη κάλτσα Smart Sock έχει τοποθετηθεί σωστά. ■ Βεβαιωθείτε ότι έχετε χρησιμοποιήσει το κατάλληλο μέγεθος της υφασμάτινης κάλτσας.

Συμβουλές για ένα υγιεινό περιβάλλον ύπνου

Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας μερικές συμβουλές για το πώς να εξασφαλίσετε έναν υγιή και ασφαλή ύπνο για το μωρό σας.

- Το μωρό πρέπει να είναι μόνο του στο κρεβατάκι και να είναι ζαπλωμένο ανάσκελα. Ο ύπνος στο πλάι ή μπρούμυτα δεν είναι ασφαλής για τα μωρά.
- Προμηθευτείτε μια κούνια για το μωρό σας που πληροί τα τρέχοντα κριτήρια ασφαλείας. Επίσης αγοράστε ένα σταθερό στρώμα που να ταιριάζει καλά στην κούνια και καλύψτε το με ένα καλά προσαρμοσμένο σεντόνι.
- Μην τοποθετείτε μαλακά, χαλαρά και χνουδωτά αντικείμενα στην κούνια. Περιλαμβάνονται μαξιλάρια, κουβέρτες, παπλώματα, επενδύσεις βρεφικών κρεβατιών, λούτρινα ζωάκια, παιχνίδια και οποιαδήποτε άλλα μαλακά αντικείμενα.
- Αντί για μια παραδοσιακή κουβέρτα, χρησιμοποιήστε μια βρεφική κουβέρτα που μπορεί να κουμπώσει όπως ένα ρούχο ή μια παρόμοια κουβέρτα που θα κρατήσει το μωρό σας ζεστό και ασφαλές.
- Μοιραστείτε ένα δωμάτιο με το μωρό σας, αλλά όχι ένα κρεβάτι. Το μωρό σας θα πρέπει να κοιμάται σε ξεχωριστό κρεβατάκι κοντά στο κρεβάτι σας. Θα το κρατήσει ασφαλές και θα διευκολύνει το τάισμα. Εάν το μωρό κοιμάται μαζί σας, η έξυπνη κάλτσα Smart Sock δεν θα λειτουργεί σωστά. Το σώμα σας θα μπορούσε να παρεμποδίσει το ασύρματο σήμα της κάλτσας.
- Μην κοιμάστε με το μωρό στο κρεβάτι σας, στον καναπέ ή σε μια καρέκλα.
- Μην αφήνετε ποτέ το μωρό σας να κοιμάται σε μαλακές επιφάνειες, όπως είναι τα κρεβάτια ενηλίκων ή παιδιών, οι καναπέδες, οι καρέκλες, τα στρώματα νερού, τα μαξιλάρια, τα μαξιλαράκια, οι κουβέρτες, τα δέρματα από πρόβατα και παρόμοια αντικείμενα.
- Μη χρησιμοποιείτε μαξιλάρια, πλατφόρμες τοποθέτησης και μαξιλάρια στερέωσης για να στηρίξετε το μωρό, να το κρατήσετε ή να το αποτρέψετε από το να γυρίσει.
- Φροντίστε ώστε το μωρό να μην ζεσταθεί υπερβολικά. Φορέστε του ελαφριές πιτζάμες και διατηρήστε στο δωμάτιο μια θερμοκρασία που να είναι άνετη για έναν ελαφρά ντυμένο ενήλικα.
- Σκεφτείτε πριν προσφέρετε στο μωρό σας πιπίλα κατά τη διάρκεια του απογευματινού και του βραδινού ύπνου. Να προσφέρετε στα μωρά πιπίλα σε ηλικία 3-4 εβδομάδων, όταν έχουν συνηθίσει το θηλασμό.
- Ενημερώστε όλους τους ανθρώπους που φροντίζουν το μωρό σας για αυτές τις αρχές για ασφαλή ύπνο!



Δήλωση συμμόρφωσης Owlet

Κατασκευαστής: Owlet Baby Care

Προϊόν: Κάμερα Owlet

Αριθμός μοντέλου: OC1B

Περιγραφή προϊόντος: Ο πρωταρχικός σκοπός της κάμερας Owlet είναι να σας επιτρέπει να παρακολουθείτε και να ακούτε το μωρό σας. Η συσκευή περιλαμβάνει τα ακόλουθα: κάμερα υψηλής ευκρίνειας με ευρυγώνιο φακό και υλικολογισμικό ικανό να παρακολουθεί αν υπάρχει κίνηση ή όχι, μικρόφωνο και υλικολογισμικό με δυνατότητα παρακολούθησης εάν υπάρχει ή όχι ήχος, ηχείο, αισθητήρα φωτός και υλικολογισμικό ικανό να ρυθμίζει την κάμερα μεταξύ υπέρυθρης και κανονικής προβολής, ανάλογα με το διαθέσιμο φως του περιβάλλοντος, ένα καλώδιο τροφοδοσίας με ενσωματωμένο αισθητήρα θερμοκρασίας που επιτρέπει στην κάμερα να μεταδίδει τη θερμοκρασία του δωματίου και ένα τροφοδοτικό. Η μονάδα περιλαμβάνει επίσης μαγνητική βάση (βάση στήριξης) για την κάμερα που επιτρέπει στη φωτογραφική μηχανή να ρυθμίζεται φυσικά, ώστε να βλέπει προς την επιθυμητή κατεύθυνση και στην επιθυμητή γωνία, μια βάση τούχου και μια βίδα για την τοποθέτηση της κάμερας, προστατευτικά καλωδίων για την προστασία του καλωδίου από πρόσβαση στο μωρό εάν η κάμερα είναι τοποθετημένη σε απόσταση περίπου 1 μέτρου από την κούνια και ένα κουτί καλωδίου για την αποθήκευση τυχόν καλωδίου που περισσεύει.

Όνομα Αντιπροσώπου: Obelis S.A

Διεύθυνση Εγγεγραμμένου εκπροσώπου: Λεωφόρος Général Wahis 53, B-1030 Βρυξέλλες, ΒΕΛΓΙΟ.

Τηλ: 32 (0) 2 732 5954 Fax: 32 (0) 2 732 60 03

Email: mail@obelis.net

Εκπρόσωπος: κ. Γεδεών ΕΛΚΑΥΑΜ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνει, εκ μέρους της Owlet Baby Care of Lehi, Utah, ότι το παραπάνω αναφερόμενο προϊόν, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα δήλωση, τελεί υπό την αποκλειστική ευθύνη

της Owlet Baby είναι σύμφωνο με τις διατάξεις:

- Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Συμβουλίου (16 Απριλίου 2014) – Ραδιοεξοπλισμός
- Οδηγία 2014/35/ΕΕ του Συμβουλίου (26 Φεβρουαρίου 2014) – Χαμηλή τάση
- Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Συμβουλίου (08 Ιουνίου 2011) – Περιορισμοί επικίνδυνων ουσιών
- Οδηγία 2014/30/ΕΕ του Συμβουλίου (26 Φεβρουαρίου 2014) – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
- Οδηγία 2001/95/ΕΚ του Συμβουλίου (03 Δεκεμβρίου 2001) – Γενική ασφάλεια προϊόντων
- Οδηγία 2012/19/ΕΕ του Συμβουλίου (04 Ιουλίου 2012) – Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Ο Τεχνικός Φάκελος που απαιτείται από την παρούσα Οδηγία τηρείται στα κεντρικά γραφεία της Owlet Baby Care, 2500 Executive PKWY, Λέχι, Γιούτα.

Ημερομηνία έκδοσης: 8/12/2021

Tammy Lavery

Tammy Lavery

Sr. Director, Quality Engineering & Regulatory Affairs

